


instrukcja montażu - system ALFA

Zestaw pojedynczy i podwójny do ściany kartonowo-gipsowej

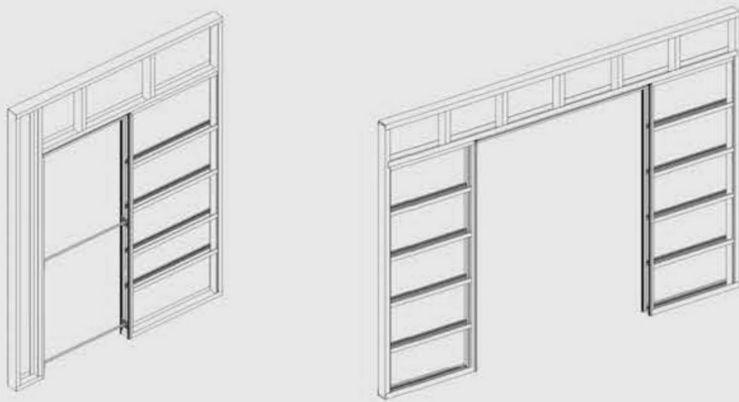


α system ALFA

Przygotowanie otworu montażowego dla systemu pojedynczego

ETAP 1


Dla systemu pojedynczego przygotować otwór w konstrukcji z profili do ścian gips-karton. na wymiar zgodny z rysunkiem. W zależności od szerokości systemu stosujemy profile 100 lub 75 mm. System montujemy na gotowej podłodze np. deski, panele itp. lub na przewidywanym poziomie gotowej podłogi. Konstrukcja musi być ustawiona dokładnie w pionie i poziomie.

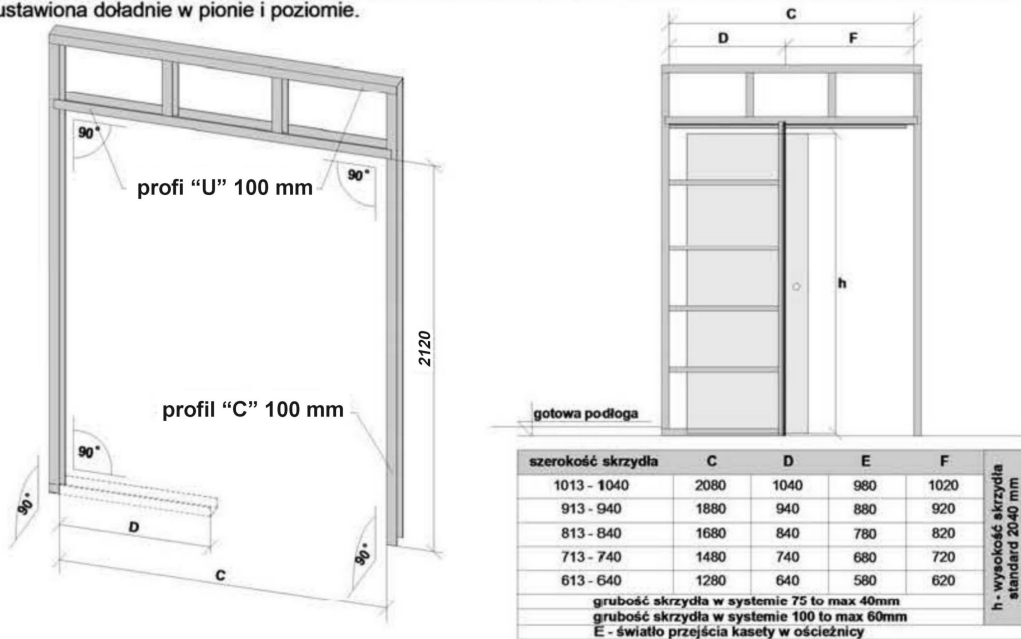

Montaż kasety

ETAP 2


Skręcanie kasety rozpoczynamy od przykręcenia profilu górnego do profili przednich kasety zwracając uwagę na otwór pod wkręt do blokowania prowadnicy (jak na rysunku).

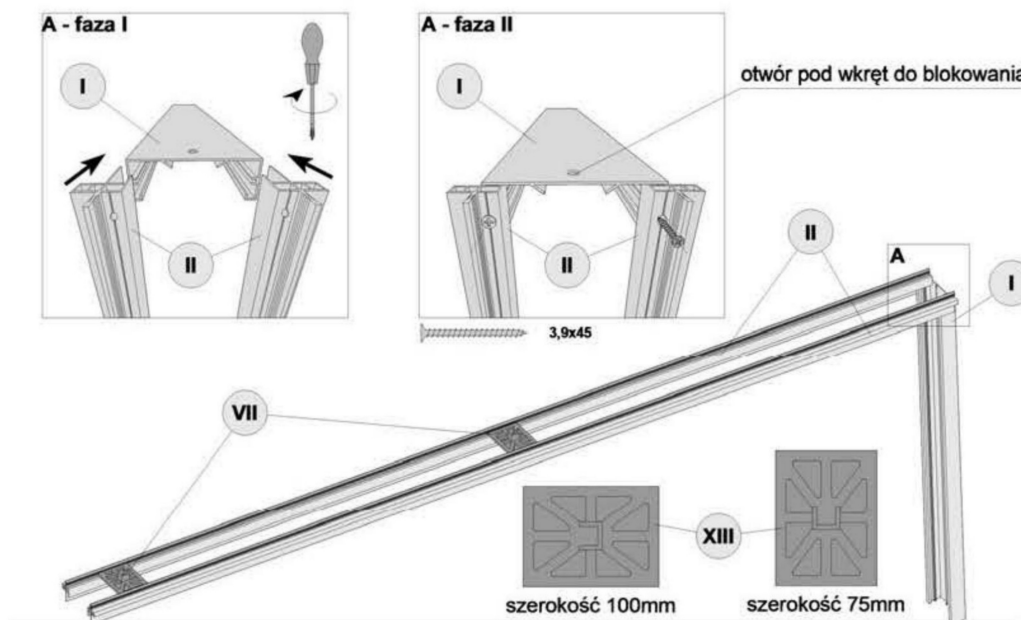

Montaż kasety

ETAP 4

Przykręcić profil tylny do poprzeczek (w kolejności pokazanej na rys. poniżej). Należy zwrócić uwagę na wycięcia pod profil górny rys. B

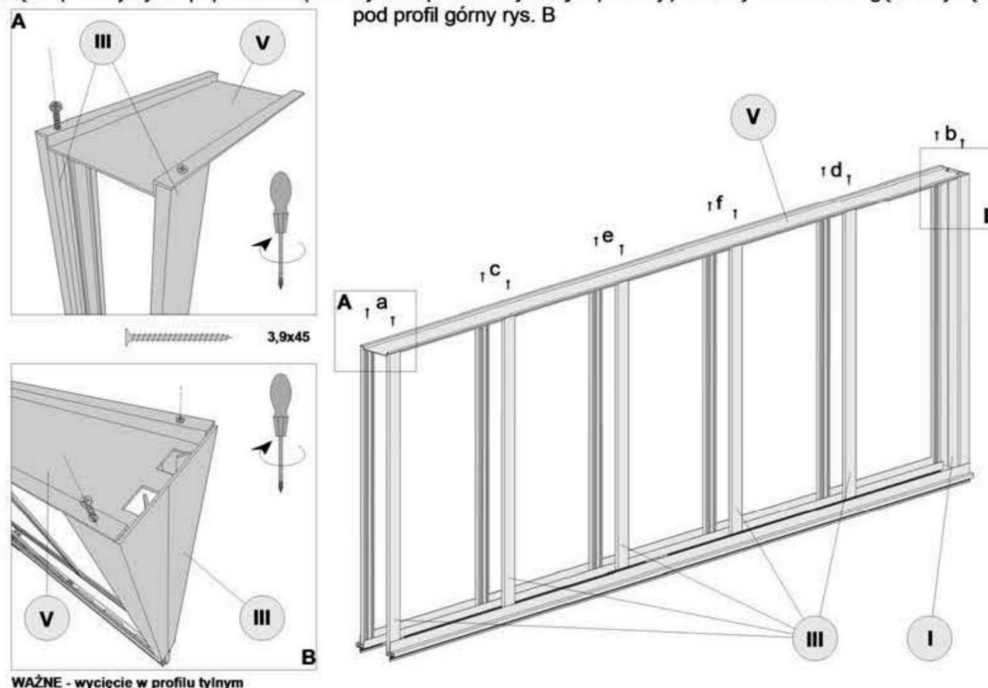


UWAGA:

- założenie lub zdjęcie skrzydła możliwe jest przy niezabudowanym wykończeniu jednej strony kasety

Przygotowanie otworu montażowego dla systemu podwójnego

ETAP 1b


Dla systemu podwójnego przygotować otwór w konstrukcji z profili do ścian gips-karton. na wymiar zgodny z rysunkiem. W zależności od szerokości systemu stosujemy profile 100 lub 75 mm. System montujemy na gotowej podłodze np. deski, panele itp. lub na przewidywanym poziomie gotowej podłogi. Konstrukcja musi być ustawiona dokładnie w pionie i poziomie.

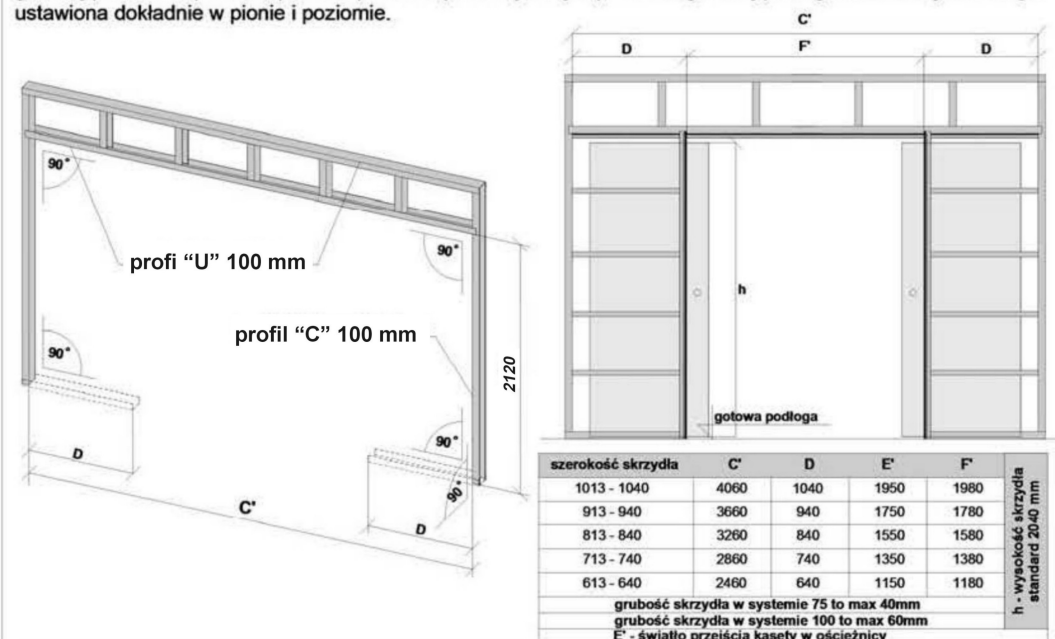

Montaż kasety

ETAP 3


Do profili przednich kasety, przykręcić poprzeczki w kolejności pokazanej na rysunek poniżej.

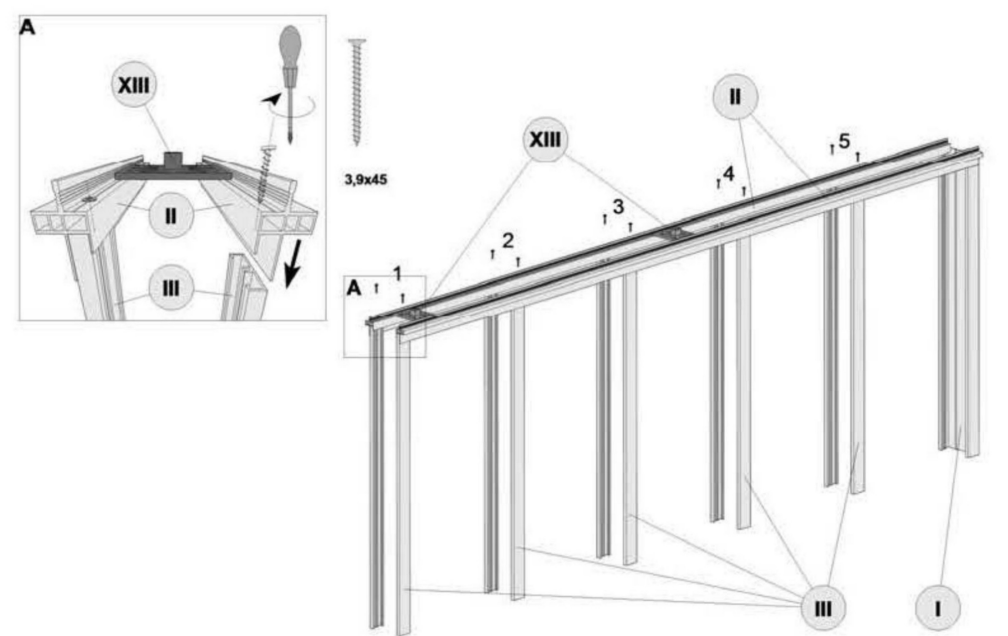

Montaż kasety

ETAP 5


Do profilu górnego kasety wsunąć prowadnicę, tak aby okucia plastikowe doszły do profili przednich kasety. Prowadnicę zablokować w profilu górnym kasety (rys. A faza II).

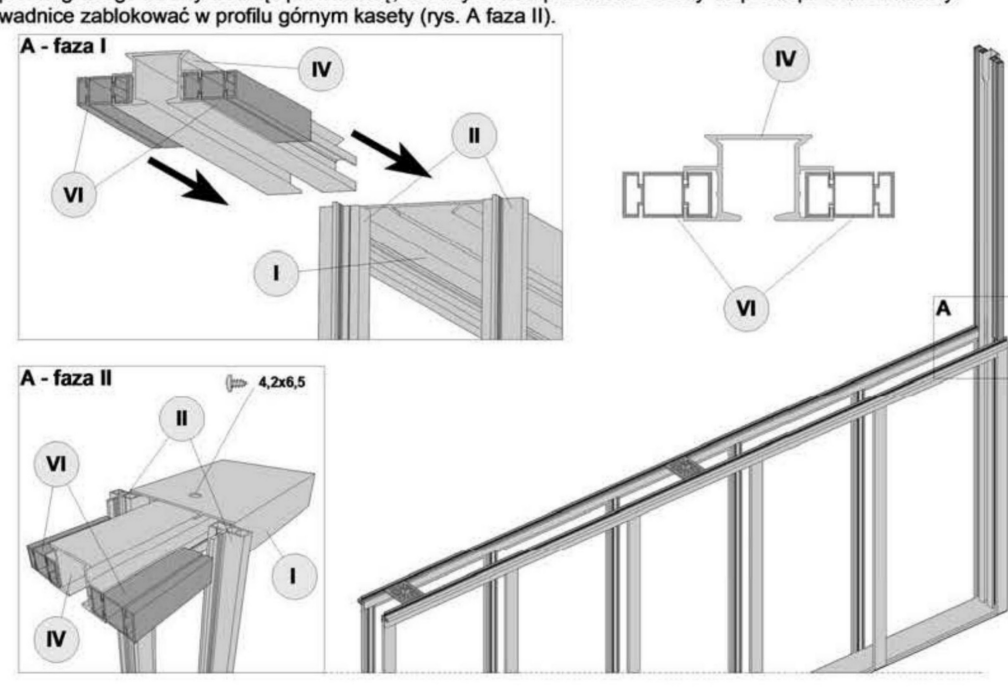

System podwójny


Elementy zestawu podwójnego.

ETAP 6a

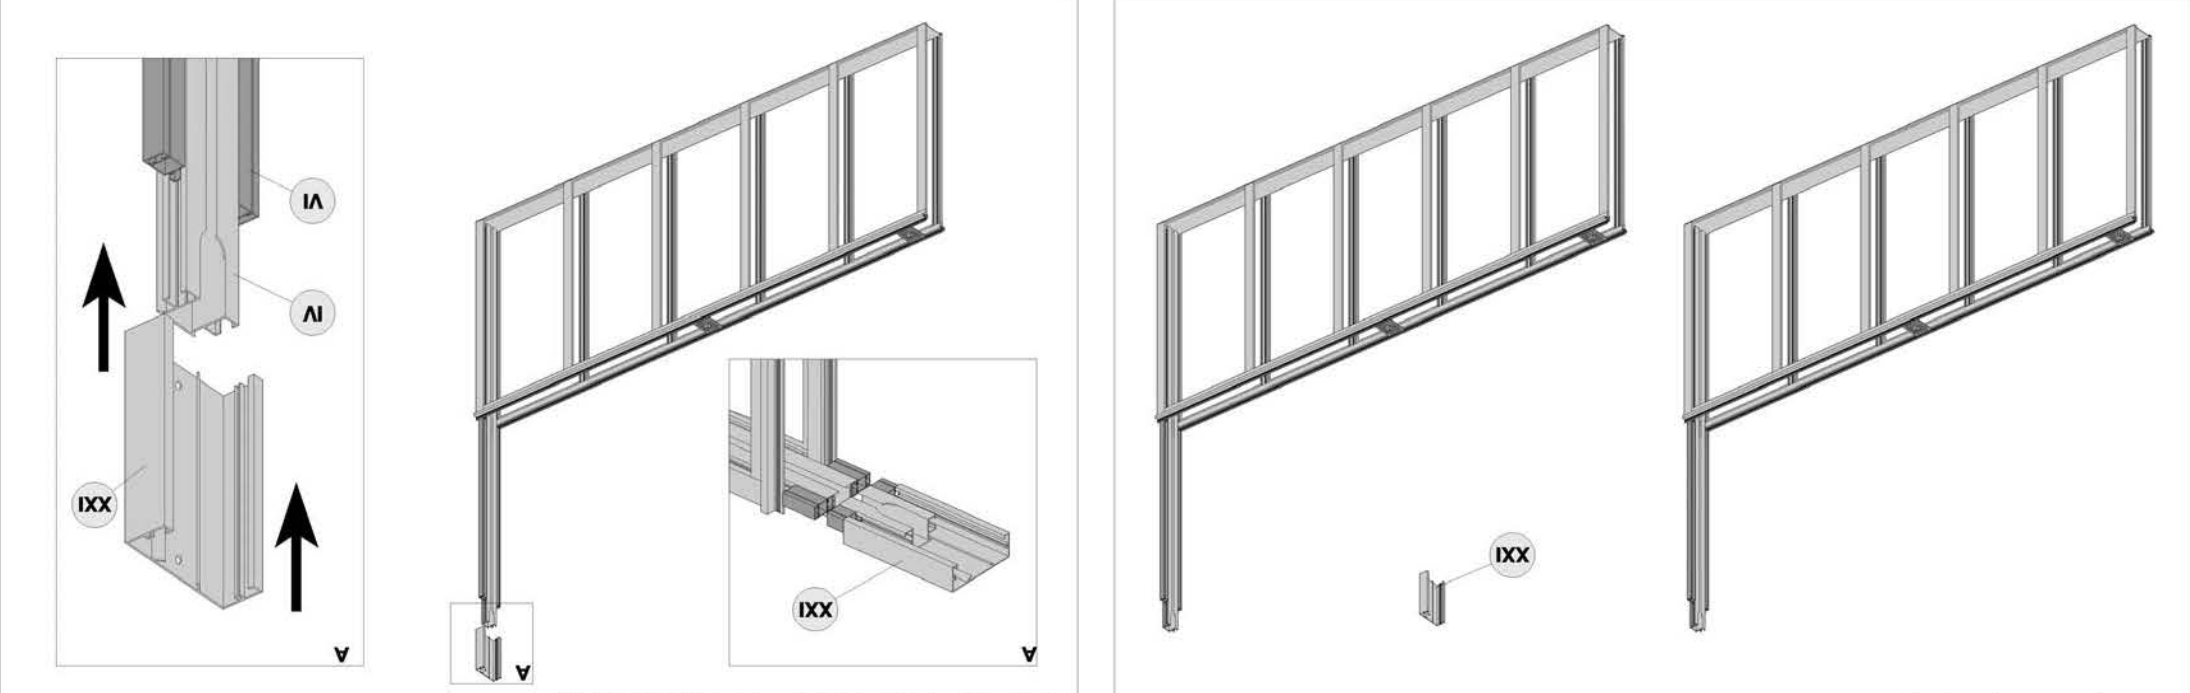


Montaż systemu podwójnego

ETAP 6c

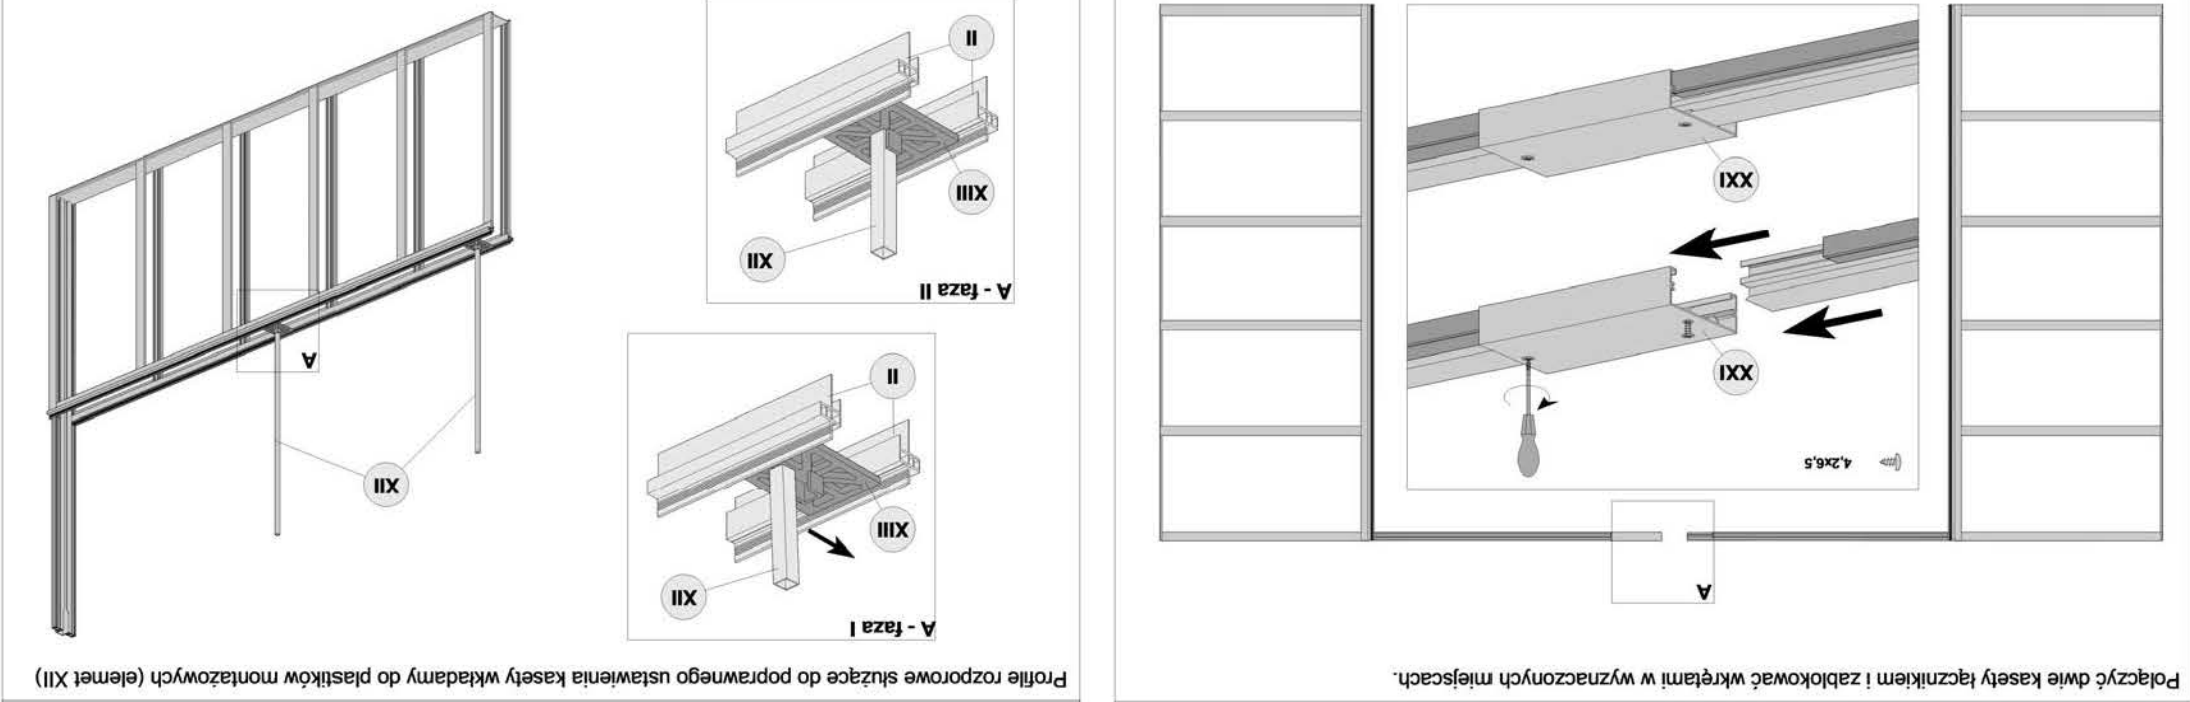


Montaż odbijnicy montażowej

ETAP 8

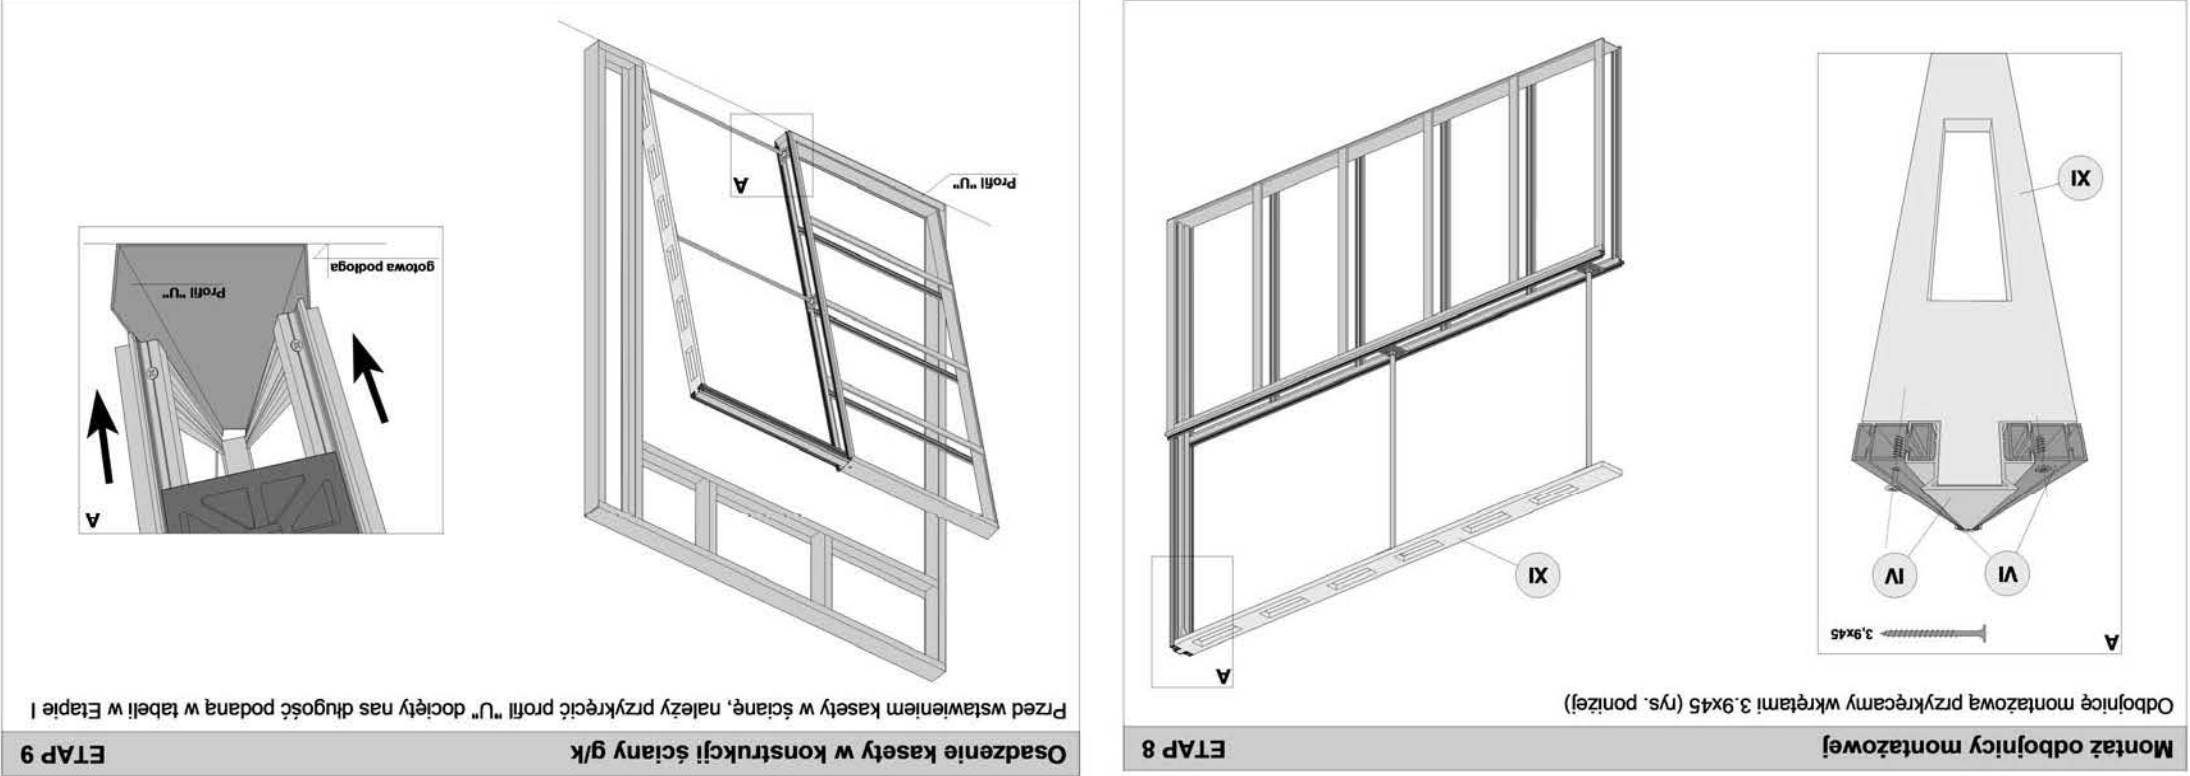


Montaż prowadzenia dolnego drzwi

ETAP 10

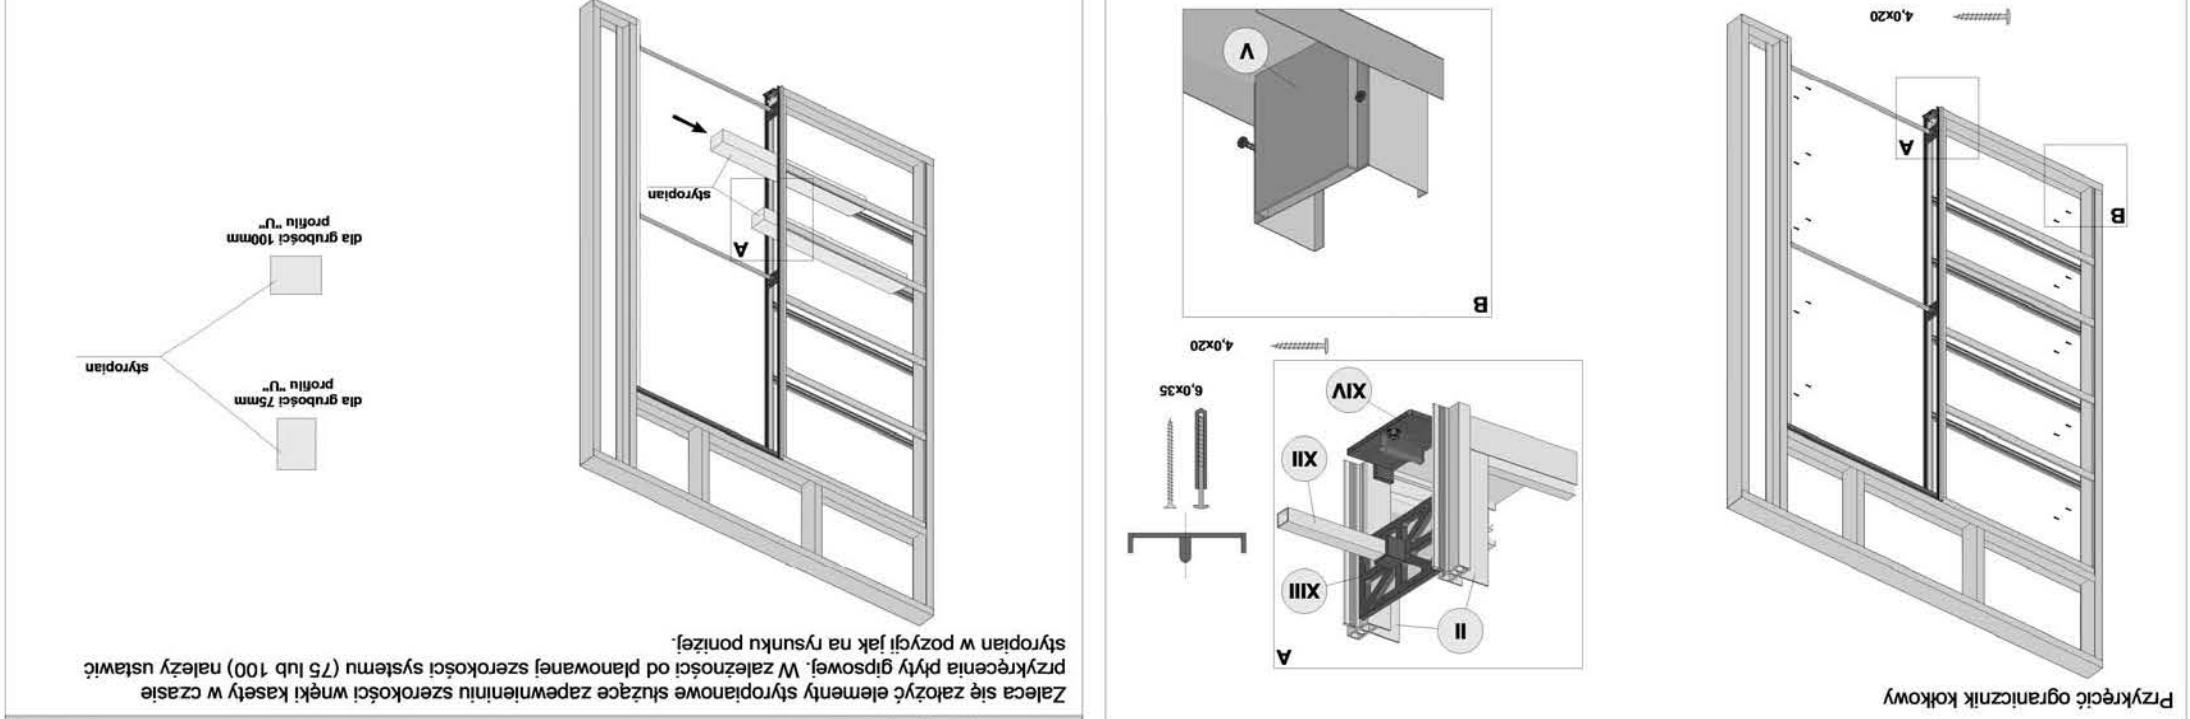

Elementy styropianowe







ETAP 11

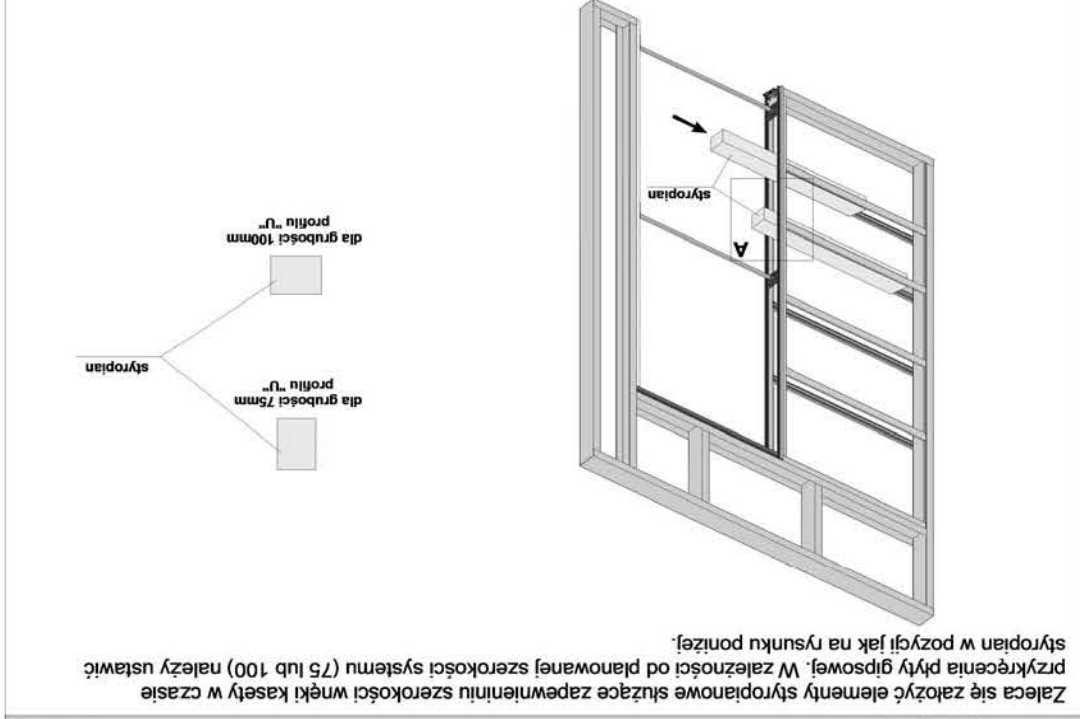


ETAP 12

montaż prawidłowy

The diagram shows the correct assembly of the chair base. It illustrates the connection between the seat, backrest, and base components using screws. The diagram is labeled with Roman numerals I, II, and IV, corresponding to the parts shown in the exploded view above.

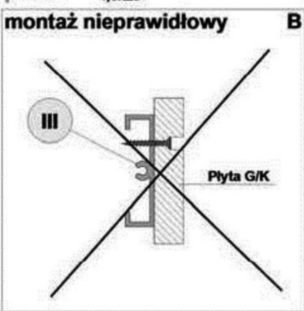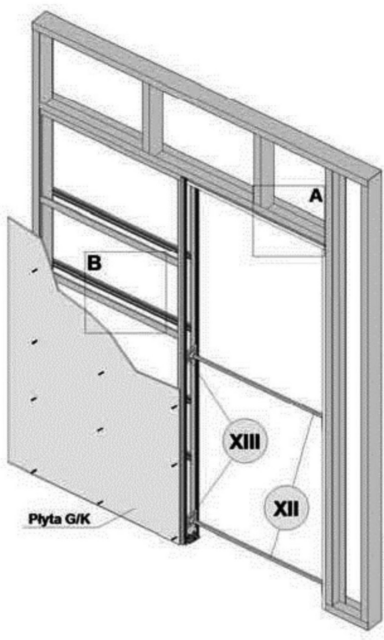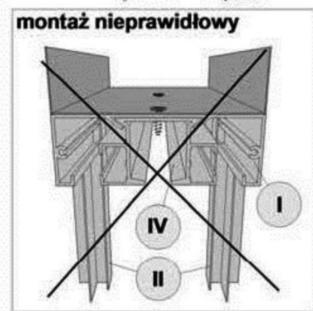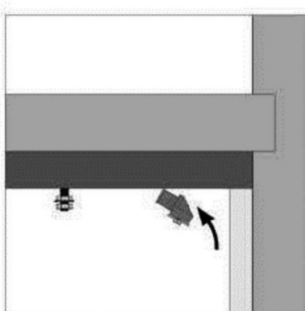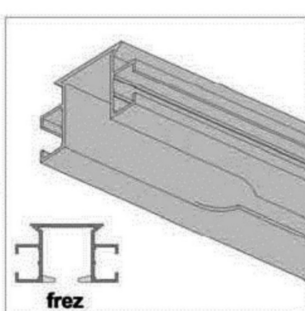
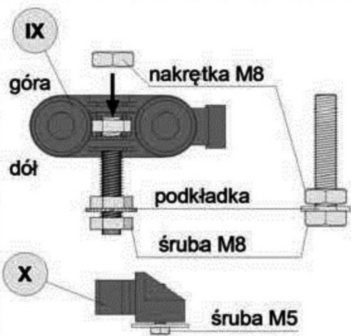
**ETAP 13**

ETAP 14

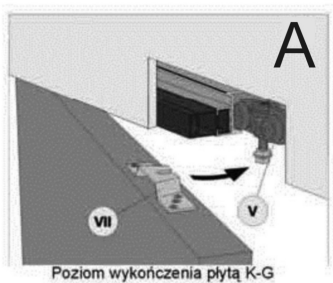


ETAP 15

Diagram showing the installation of a metal plate (VII) and a screw (IX) into a wall. The plate (VII) is shown being secured with a screw. The distance between the plate and the wall is indicated as 150. The screw (IX) is shown being inserted into the wall, with a dimension of 4,5x2 indicated.

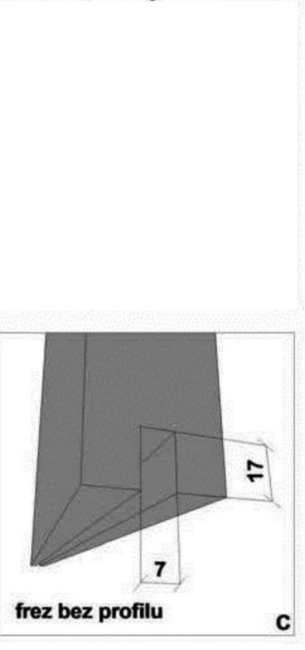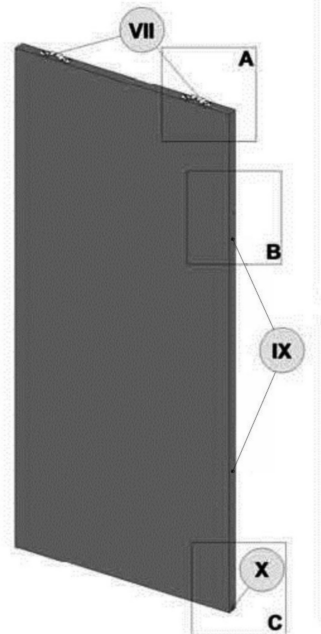**ETAP 16**

6. Włożyć ościeżnicę w przygotowany otwór. Sprawdzić poziom górnej belki oraz pionu belek bocznych, ewentualnie poprawić ustawienie ościeżnicy.
Unieruchomić ościeżnicę w ścianie.

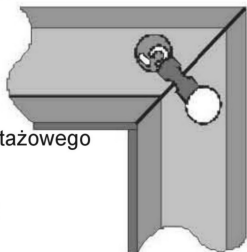


7. W pomieszczeniach, w których posadzka lub ściana wykonane są zmywalnymi materiałami (glazura, panel, zmywalne tapety, boazeria PCV) zaleca się uszczelnienie połączeń ościeżnicy ze ścianą i podłogą silikonem o odpowiednio dobranym kolorze.

UWAGA!




instrukcja montażu

ETAP 17

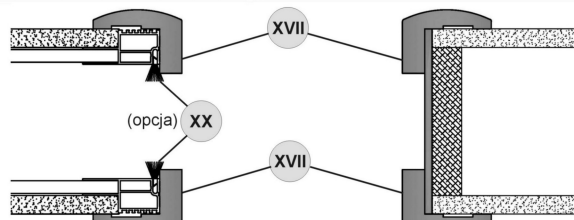

Ościeżnica w kasecie podwójnej

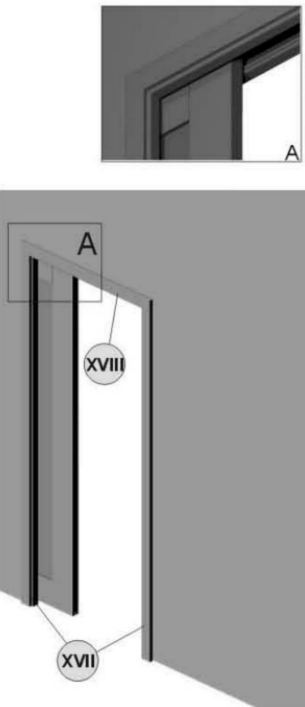

PerfectDoor

symbol	zestawienie elementów					sztuk	
I	profil górny					1	
II	profil przedni					2	
III	profil poziomy					10	
IV	prowadnica					1	
V	profil tylny					1	
VI	okucia plastikowe prowadnicy			sztuk	symbol	1	
				2	VII odbojnik		
VIII	uchwyt zawieszenia drzwi	sztuk	symbol	wózek			
		2	IX		2	X stoper wózka	1

PerfectDoor

symbol	zestawienie elementów					sztuk													
I		profil górny				2													
II		profil przedni				4													
III		profil poziomy				20													
IV		prowadnica				2													
V		profil tylny				2													
VI		okucia plastikowe prowadnicy			<table border="1"> <tr> <td>sztuk</td><td>symbol</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>VII</td><td></td></tr> </table>	sztuk	symbol		4	VII		2							
sztuk	symbol																		
4	VII																		
VIII		<table border="1"> <tr> <td>sztuk</td><td>symbol</td></tr> <tr> <td>4</td><td>IX</td></tr> </table>	sztuk	symbol	4	IX	<table border="1"> <tr> <td>wózek</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>	wózek				<table border="1"> <tr> <td></td><td>symbol</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>X</td><td></td></tr> </table>		symbol		4	X		2
sztuk	symbol																		
4	IX																		
wózek																			
	symbol																		
4	X																		

Zestaw podwójny do ściany kartonowo-gipsowej					
  instrukcja montażu					
UWAGA - Producent zastrzega sobie dokonanie zmian konstrukcyjnych - UWAGA					
symbol	zestawienie elementów	XIII	XIV		
	łącznik montażowy				
4					
instrukcja montażu					
UWAGA - Producent zastrzega sobie dokonanie zmian konstrukcyjnych - UWAGA					
  instrukcja montażu					
Elementy dodatkowe zestawu podwójnego do ściany kartonowo-gipsowej					
symbol	zestawienie elementów	XXII	XXIII	XXVII	XVIII
1	łącznik				
4	opaska kątowna pionowa				
2	opaska kątowna pozioma				
6	(opcja)				
UWAGA - Producent zastrzega sobie dokonanie zmian konstrukcyjnych - UWAGA					