

NÁVOD NA MONTÁŽ NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ PRO STANDARDNÍ DVEŘE (OR) (OP), BEZFALCOVÉ (OPB) A POUŽÍVANÉ JAKO TUNEL (bez možnosti montáže dveří) (TR) (TP)

Výrobek je určen pro montáž do stěny vnitřních místností s mírným rozdílem teplot a s vlhkostí nepřesahující 50%. Před zahájením montáže zkontrolujte obsah balení co do kvality, množství a souladu s objednávkou. Montáž by měla být prováděna na dokončených stěnách a podlahách po dokončení všech stavebních a dokončovacích prací. Nemontujte zárubeň do čerstvě postavených nebo omítnutých stěn. Místnost musí být suchá, a vlhkost nesmí překročit 50%. Doporučuje se, aby montáž provedl kvalifikovaný montážní tým. Práce by měly být prováděny v souladu se stavebními pravidly.

Sada nastavitelné zárubeň obsahuje:

- svislé stojny (stojna se závěsem a stojna s panty)
- horní příčka
- montážní příslušenství

Pro montážní práce potřebujete:


šroubovák, vodováha, úhelník, rozpěrky, distanční bloky, klíny, nízkoexpanzní montážní pěna, ostrý nůž, silikon, měřítko. Nastavitelné zárubeň s rozsahem nad 260 mm se skládají ze 2 prvků, a s rozsahem nad 420 mm ze 3 nebo více prvků.

1. Opatrně rozbalte prvky zárubeň a zkontrolujte stav sady.
2. Ostrým nožem odřízněte přebytek těsnění na každé straně nosníku a stojen (neplatí pro verzi „TR“ a „TP“).
3. Odstraňte plastové krytky chránící rohy nosníků a stojen.
4. Přišroubujte základny pantů (neplatí pro verzi „TR“ a „TP“):

- V případě klasických pantů vsuňte základny do předvrtaných otvorů v pásce, a poté přišroubujte pomocí vrtutí do tělesa (Upozornění!!! pokud bude na zárubni montováno dveřní křídlo se dvěma panty, nemontujte střední pant, a otvory v pásce zakryjte krytkami, které jsou součástí sady).



- V případě bezfalcové zárubeň se skrytými panty přišroubujte plastové základny pantů do příslušných otvorů. Aby byla základna v jedné rovině s otvorem pantu, lze předběžně zasunout pant a umístit základnu.

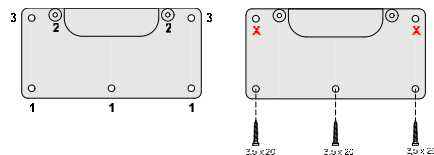


1. Montážní otvory pro šrouby 3,5 x 20
2. Montážní otvory pro klíčový šroub
3. Další montážní příslušenství (nepoužívá se)


5. Opatrně vyjměte nastavitelné úhelníky a umístěte na rovný povrch svislé stojny v pravém úhlu k nosníku.



6. Vložte kovový konektor maskovacích pásek do příslušných otvorů, a poté utáhněte konektor křížovým šroub

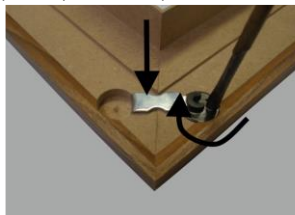

bovákem.

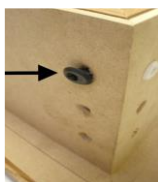

7. Do spojovacích otvorů vložte bílé a černé prvky konektoru naproti sobě, poté do bílého prvku vložte vrtutí a zašroubujte je, dokud nezmizí mezera na místě spojení



prvků. Dejte zvláštní pozor na přesné spojení páskových listů na dýhované straně.

8. V případě zárubni s rozsahem nad 260 mm je nutné použít sadu rozšiřujících panelů, která se skládá ze dvou delších prvků k stojnám, jednoho kratšího k nosníku a sady lamel.

- Do vyfrézované ve smontované zárubni mezery aplikujte malé množství silikonu, a poté vsuňte lamely dodané s rozšiřujícím panelem.
- Do vyfrézované v rozšiřujícím panelu mezery aplikujte malé množství silikonu.
- Tak připravené prvky rozšiřujícího panelu umístěte na zárubeň s vsunutými lamelami.

- Do spojovacích otvorů rozšiřujícího panelu vložte bílé a černé prvky konektoru naproti sobě, poté do bílého prvku vložte vrtutí a zašroubujte je, dokud nezmizí mezera na místě spojení prvků. Dejte zvláštní pozor na přesné spojení páskových listů na dýhované straně.

9. Tak smontovanou zárubeň umístěte do připraveného otvoru ve stěně.



10. Pro jistotu můžete spodní částí zárubeň zajistit před vlhkostí silikonem.

11. Zpevněte zárubeň pomocí distančních klínů a rozpěrek, které brání deformaci zárubeň na obou stranách na úrovni pantů, zámku a prahu.

12. Vodováhou zkontrolujte vodorovnou polohu horní příčky a svislou polohu bočních nosníků.

13. Zkontrolujte, zda jsou světlé rozměry zárubeň stejné v spodní, střední a horní části.

14. V případě zárubeň se standardními panty (neplatí pro verzi „TR“ a „TP“):

- V místech, kde jsou otvory na panty, opatrně vsuňte těsnění na malém úseku, a poté vytáhněte zátku seřizovací šroubu.
- Pomocí dodaného imbusového klíče uvolněte šroub a vsuňte pant do otvorů, poté zajistěte pant seřizovacím šroubem, zakryjte otvor a umístěte těsnění.

15. V případě bezfalcové zárubeň se skrytými panty zašroubujte všechny panty a proveďte jejich seřízení.

16. Pro stabilizaci konstrukce se doporučuje dodatečně upevnit zárubeň kotvami nebo hmoždinkami, za tímto účelem je nejlepší provést otvory pro jejich umístění pod těsněním na místech pod panty a závěsem zámku (neplatí pro verzi „TR“ a „TP“).

17. Nasaďte dveřní křídlo (neplatí pro verzi „TR“ a „TP“).

18. Zkontrolujte správnost fungování křídla se zárubní, v případě jakýchkoli nesrovnalostí proveďte opravu na pantech dveří a zárubeň nebo opravy umístění na klínech a rozpěrkách (neplatí pro verzi „TR“ a „TP“).

19. Seřízení skrytého pantu bezfalcové zárubeň

20. Sundejte dveřní křídlo (neplatí pro verzi „TR“ a „TP“).

21. Nastříkejte montážní pěnu mezi zárubeň a zdi na úrovni rozpěrek a nechte vyschnout tak dlouho, jak doporučuje výrobce pěny.

22. Když pěna vytvrdne, odstraňte její případný přebytek.


23. Zkontrolujte, zda vysunuté (v odst. 5 návodu) úhlové pásky po opětovném vsunutí přiléhají ke stěně, pokud ne, zkrátte pera pásek podél řezů.



24. Vysunuté nastavitelné úhlové pásky zašroubujte kovovým konektorem, dejte pozor na jejich přesné spojení na dýhované straně (stejně jako v odst. 6).



25. Tak smontované úhelníky opatrně vsuňte do vyfrézovaných mezer. Pro jistotu můžete je přilepit silikonem.

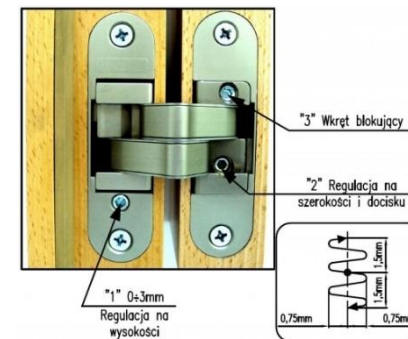

Poznámky k použití:

Případné nečistoty odstraňte vlhkým hadříkem (nadměrné množství vody může způsobit smršnění dýhy). V případě silného znečištění použijte nežiravé čisticí prostředky, doporučujeme však provést zkoušku na malém neviditelném povrchu. Chraňte výrobek před vlhkostí a mokrem.