

NÁVOD NA MONTÁŽ PEVNÉ ZÁRUBNĚ

Výrobek je určen pro montáž do stěny vnitřních místností nebo pro vnitřní vchodové dveře s mírným rozdílem teplot a s vlhkostí nepřesahující 50%.

Před zahájením montáže zkontrolujte obsah balení co do kvality, množství a souladu s objednávkou. Montáž by měla být prováděna na dokončených stěnách a podlahách po dokončení všech stavebních a dokončovacích prací. Nemontujte zárubeň do čerstvě postavených nebo omítnutých stěn. Místnost musí být suchá, a vlhkost nesmí překročit 50%. Doporučuje se, aby montáž provedl kvalifikovaný montážní tým. Práce by měly být prováděny v souladu se stavebními pravidly.

Doporučené rozměry otvorů ve stěně (rozměry v mm):

pro jednokřídlové dveře					
šířka dveří	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
šířka otvoru ve stěně	710	810	910	1010	1110
výška otvoru ve stěně	2080				

pro dvoukřídlové dveře												
šířka dveří	60+40	2x60	60+70	60+80	60+90	70+40	2x70	70+80	70+90	80+40	2x80	80+90
šířka otvoru ve stěně	1160	1360	1460	1560	1660	1260	1560	1660	1760	1360	1760	1860
výška otvoru ve stěně	2080											

Sada nastavitelné zárubně obsahuje:

- svislé stojny (stojna se závěsem a stojna s panty)
- horní příčka
- montážní příslušenství
- těsnění


Pro montážní práce potřebujete:

šroubovák, vodováha, úhelník, rozpěrky, distanční bloky, klíny, nízkoexpanzní montážní pěna, silikon, měřítko.

1. Opatrně rozbalte prvky zárubně a zkontrolujte stav sady.
2. Umístěte prvky zárubně na povrch, který je nepoškodíte tak, aby mezi stojnami a příčkou byl úhel 90°.
3. Spojte rohy pomocí dodaných konfirmátů a imbusového klíče.



4. Namontujte panty do příslušných otvorů:
 - Ve dvoukantové zárubni je nutné vyvrtat otvory o průměru 3 mm na místech protisměru pantů pomocí vrutů.

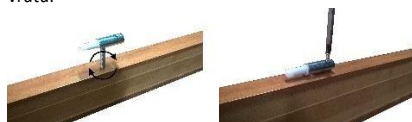

- Ve třípantové zárubni jsou panty přišroubovány pomocí konfirmátů integrovaných do pantu.



5. Zkontrolujte spoje prvků na dýhované straně.
6. Pro jistotu můžete spodní část zárubně zajistit před vlhkostí silikonem.
7. Tak smontovanou zárubeň umístěte do připraveného otvoru ve stěně.
8. Zpevněte zárubeň pomocí distančních klínů a rozpěrek, které brání deformaci zárubně na obou stranách na úrovni pantů, zámku a prahu.
9. Vodováhou zkontrolujte vodorovnou polohu horní příčky a svislou polohu bočních nosníků.
10. Zkontrolujte, zda jsou světlé rozměry zárubně stejné v spodní, střední a horní části.
11. Pro stabilizaci konstrukce můžete dodatečně upevnit zárubeň kotvami nebo hmoždinkami, za tímto účelem je nejlepší provést otvory pro jejich umístění na místech pod panty a závěsem zámku. Je nejlepší je provést na povrchu, který bude zakrytý těsněním.
12. Umístěte těsnění do vyfrézované drážky v zárubni.



13. Nasaďte dvevní křídlo.
14. Zkontrolujte správnost fungování křídla se zárubní, v případě jakýchkoliv nesrovnalostí proveďte opravu na pantech dveří a zárubně nebo opravy umístění na klínech a rozpěrkách.
15. Sundejte dvevní křídlo.
16. Nastříkejte montážní pěnu mezi zárubeň a zdi na úrovni rozpěrek a nechte vyschnout tak dlouho, jak doporučuje výrobce pěny.
17. Když pěna vytvrdne, odstraňte její přebytek.
18. Namontujte ukončovací lišty. Upozornění!!! Pásky a čtvrtkruhy nejsou součástí dodávky.

19. Pásky a čtvrtkruhy můžete upevnit montážním lepidlem, silikonem nebo tyčinkou způsobem, který zajišťuje trvanlivost a estetiku.

Poznámky k použití:

Případné nečistoty odstraňte vlhkým hadříkem (nadměrné množství vody může způsobit smršťování dřeva). V případě silného znečištění použijte nežiravé čisticí prostředky, doporučujeme však provést zkoušku na malém neviditelném povrchu. Chraňte výrobek před vlhkostí a mokrem.