

NÁVOD NA MONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO POSUVNÉHO SYSTÉMU (bez průchodu nebo s regulovaným tunelem „TR“)

Výrobek je určen pro montáž do stěny vnitřních místností s mírným rozdílem teplot a s vlhkostí nepřesahující 50%.

Před zahájením montáže zkontrolujte obsah balení co do kvality, množství a souladu s objednávkou. Montáž by měla být prováděna na dokončených stěnách a podlahách po dokončení všech stavebních a dokončovacích prací. Nemontujte zárubeň do čerstvě postavených nebo omítnutých stěn. Místnost musí být suchá, a vlhkost nesmí překročit 50%. Doporučuje se, aby montáž provedl kvalifikovaný montážní tým. Práce by měly být prováděny v souladu se stavebními pravidly.

Doporučené rozměry otvorů ve stěně (rozměry v mm):

pro jednokřídlé dveře									
	verze bez průchodu					verze s tunelem TR			
šířka dveří	60	70	80	90	100	60	70	80	90
šířka otvoru ve stěně	602	702	802	902	1002	680	780	880	980
výška otvoru ve stěně	2040					2065			

pro dvoukřídlé dveře									
	verze bez průchodu					verze s tunelem TR			
šířka dveří	2x60	2x70	2x80	2x90		2x60	2x70	2x80	2x90
šířka otvoru ve stěně	1250	1450	1650	1850		1294	1494	1694	1894
výška otvoru ve stěně	2040					2065			


Sada posuvného nástěnného systému obsahuje:

- krycí lišta
- distanční nosníky
- dorazová lišta (pouze pro jednokřídlou verzi)
- kolejnice posuvného systému s příslušenstvím


Pro montážní práce potřebujete:

šroubovák, příklepová vrtačka s příslušnými vrtáky do stěn a dřeva, vodováha, úhelník, rozpěrky, distanční bloky, klíny, nízkoexpanzní montážní pěna, ostrý nůž, silikon, měřítko, montážní kolíky nebo kotvy, nebo jiné upevňovací prvky odpovídající typu stěny, do které bude systém montován (prvky nejsou součástí sady).


1. Rozbalte prvky systému a zkontrolujte stav sady.
2. Určete směr otevírání systému (doprava nebo doleva).

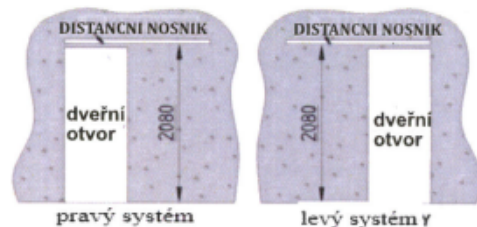


3. Rovnoměrně provrtajte otvory v distančním nosníku, dodržujte vzdálenosti krajních otvorů, zároveň se ujistěte, že jsou otvory nad místem, kde bude umístěna kolejnice (max. 1,5 cm od nedýhované strany).

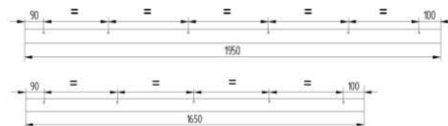

4. Ve verzi bez zárubně namontujte distanční nosník na výšce 2080 mm od podlahy dýhovanou stranou dolů, dejte pozor na stranu uzavírání systému tak, aby začátek nosníku byl vysunutý o 95 mm za otvor ve zdi na straně uzavírání systému.

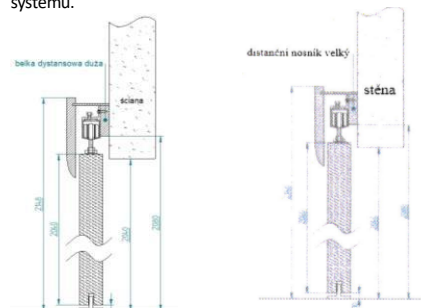

Ve verzi s tunelem TR nad páskou zárubně namontujte malý distanční nosník, do něhož přišroubujte velký distanční nosník na výšce 2080 mm od podlahy a v jedné rovině s koncem pásky zárubně na straně uzavírání systému.

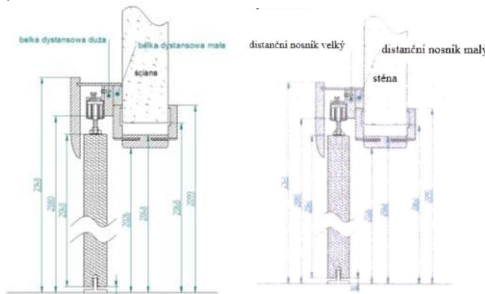


5. Na kolejnici vsuňte upevňovací úhelníky a umístěte je rovnoměrně po délce kolejnice, dodržujte vzdálenost mezi krajními úhelníky a konci kolejnice asi 100 mm.


6. Řádně umístěné na kolejnici upevňovací úhelníky zajistěte pomocí šroubů.
7. Do namontovaného distančního nosníku namontujte kolejnici tak, aby byl začátek kolejnice 95 mm od strany uzavírání systému.



8. K horní části dveřního křídla utáhněte upevňovací úchyty pomocí vrutů ve vzdálenosti 150 mm od boční hrany křídla do středu upevňovacího úchyty.

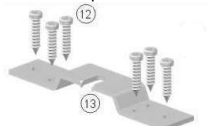

9. Namontujte pojezdové válečky.

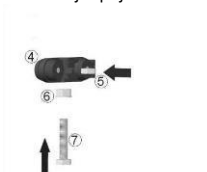


10. Vsuňte oba pojezdové válečky tak, aby konce uchycované dorazovou lištou směřovaly ven.
11. Nasaďte dveře – umístěte upevňovací úchyty na šrouby.
12. Nastavte křídlo pomocí šroubů tak, aby jeho vzdálenost od podlahy nepřekročila 10 mm.



13. Zajistěte šrouby maticemi.



4. Namontujte vodící trn tak, aby při otevřených a zavřených dveřích nevyčínal za křídlo.

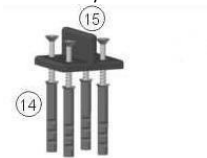

15. Namontujte zárazky tak, aby se dveře zastavily v požadovaných polohách a nesklouzly z trnu.



16. Odstraňte ochrannou lištu z dorazové lišty. Smontujte ji (ve verzi bez zárubně) na jedné rovině s koncem distančního nosníku pomocí montážních kolíků (nejsou součástí sady) na straně uzavírání systému nebo (ve verzi s TR) na místě spojení úhlové pásky se stojnou zárubně pomocí příslušných vrutů do dřeva (nejsou součástí sady).



17. Namontujte na systém krycí lištu a připevněte vruty do distančního prvku.



Poznámky k použití:

Případné nečistoty odstraňte vlhkým hadříkem (nadměrné množství vody může způsobit smršnění dýhy). V případě silného znečištění použijte nežíravé čisticí prostředky, doporučujeme však provést zkoušku na malém neviditelném povrchu. Chraňte výrobek před vlhkostí a mokrem.