



SZERELÉSI UTAMUTATO ALLITHATO AJTOKOKHOZ SZABVÁNYOS (OR) (OP), FALC NÉLKÜLI (OPB) ÉS ALAGÚTAJTÓKÉNT (ajtó beszerelési lehetőség nélkül) (TR) (TP)

A terméket beltéri helyiségek falába való beépítésre tervezték, ahol kis hőmérséklet-különbség és 50%-ot meg nem haladó páratartalom van.

A beszerelés előtt ellenőrizni kell a csomagolás tartalmát a minőség és a mennyiség tekintetében, valamint azt, hogy a termék megfelel-e a megrendelésnek. A beépítést a véglegesen elkészült falakon és padlókon kell elvégezni, miután minden építési és befejező munkát befejezték. Ne szerelje a keretet frissen falazott vagy frissen vakolt falra. A helyiségnek száraznak kell lennie, és a páratartalom nem haladhatja meg az 50%-ot. Javasoljuk, hogy képzett szerelőcsapatot vegyen igénybe. A munkát az építőipar szabályai szerint kell elvégezni.

Az állítható ajtók a következőkből áll:

- függőleges tokszár (zárrészes és zsanéros tokszár)
- szemöldökfa,
- szerelési tartozékok.

A telepítési munkákhoz a következőkre lesz szüksége:


csavarhúzó vagy csavarozó, vízmérték, sarokvas, távtartók, távtartó blokkok, éles, alacsony túlulású szerelőhab, éles kés, szilikon, mérőszalag.

A 260 mm feletti tartományú állítható ajtók 2 elemből, 420 mm felett pedig 3 vagy több elemből áll.


1. Óvatosan csomagolja ki az ajtók alkatrészeit, és ellenőrizze a készlet állapotát.
2. Egy éles késsel vágja le a felesleges tömítéseket a szemöldökfáról és a tokszárakról mindkét oldalon. (nem vonatkozik a "TR" és "TP" verzióra)
3. Távolítsa el a szemöldökfa és a tokszár sarkait védő műanyag sapkákat.
4. Csavarozza fel a zsanérüléseket (nem vonatkozik a "TR" és "TP" változatokra):
 - A klasszikus zsanérok esetében a zsanérházat a tokba fűrt nyílásba illesse, majd a testbe csavarozza be. (figyelem!!! Ha két zsanérral rendelkező ajtószárnyat szeretnénk az ajtótokba akasztani, akkor a középső zsanért nem kell felszerelni, és a tok furatait a készletben található végdugókkal fedjük le).




- A rejtett zsanérokkal ellátott, falc nélküli ajtók esetében csavarjuk a műanyag zsanérházat a megfelelő furatokba. Annak érdekében, hogy a zsanérház a zsanérfurattal egy szintbe legyen rögzítve, helyezze be a zsanért, majd helyezze fel a zsanérházat.

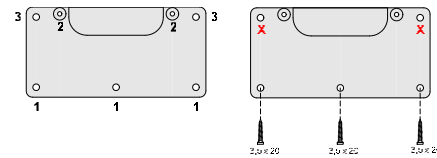

1. Szerelőfuratok 3,5 x 20-as csavarokhoz
 2. Szerelőfuratok a zsanér csavarjaihoz
 3. További szerelőfuratok (nem használható)
5. Óvatosan távolítsa el az állítható szegőléceket, majd a szemöldökfát fedtesse merőlegesen a tokszárakra egy vízszintes felületen.

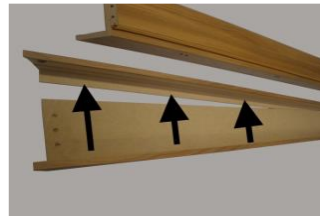

6. Helyezze be a takaróléc fémösszekötőt a megfelelő furatokba, majd egy kereszthornyú csavarhúzóval szorítsa meg az összekötőket.

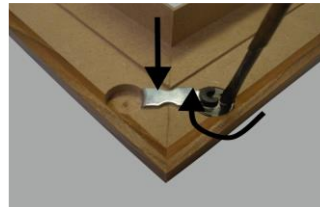


7. A fehér és fekete csatlakozóelemeket az egymással szemben lévő összekötő furatokba




illesse be, majd a fehér elembe csavarja be a csavarokat mindaddig, amíg az elemek csatlakozási helyén lévő hézagok el nem tűnnek. Különös figyelmet kell fordítani a takaróléc furnéroltali pontos illesztésére.

8. A 260 mm-nél nagyobb szélességű ajtótokokhoz szükség van egy hosszabbító panel készletre, amely két hosszabb elemből áll a tokszárhoz és egy rövidebb elemből a szemöldökfához, valamint egy léccészletből.
 - Az összeszerelt ajtótokba kimart hornyokba kis mennyiségű szilikont nyomunk, majd behelyezzük a szélesítő-panelhez csatolt léceket.
 - Egy kis mennyiségű szilikont nyomunk a szélesítő-panel hornyába.
 - Az így előkészített szélesítő-panel elemeket illesztjük be a nüttal ellátott ajtótokra.
 - A fehér és a fekete csatlakozóelemeket a szélesítő-panel összekötő furataiba egymással szemben helyezjük, majd a csavarokat becsavarjuk a fehér elembe mindaddig, amíg el nem távolítjuk az elemek csatlakozási helyén lévő hézagokat. Különös figyelmet kell fordítani a takaróléc furnéroltali pontos illesztésére.
9. Az így összeállított ajtótokot helyezze a

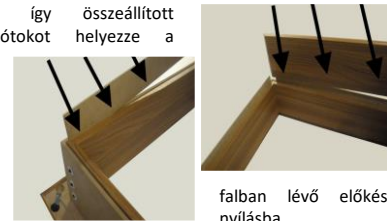

10. A biztonság kedvéért az ajtótok alját szilikonnal lehet védeni a nedvességtől.
11. Az ajtótokot rögzítse távtartó ékekkel és távtartókkal mindkét oldalon a zsanér, a zár és a szemöldökfa magasságában, hogy megakadályozza az ajtótok deformálódását.
12. Vízmértékkel ellenőrizze a szemöldökfa vízszinteségét és az oldalsó tokszárak függőlegességét.
13. Ellenőrizze, hogy az ajtótok nyílás méretei alul, közepén és felül megegyeznek.
14. Sztenderd zsanérokkal ellátott ajtótokokhoz (nem alkalmazható a "TR" és "TP" verziókra):
 - Ahol a zsanérház nyílásai vannak, óvatosan csúsztassa ki a tömítést egy kis szakaszon, majd húzza ki a beállítócsavar dugóját.
 - A mellékelt imbuszkulcs segítségével lazítsa meg a csavart, és csúsztassa a zsanért a nyílásba, majd rögzítse a zsanért a beállítócsavarral, dugja be a nyílást a kupakkal, és nyomja be vissza a tömítést.

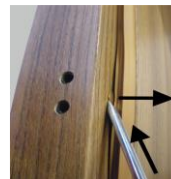


15. Rejtett zsanérokkal ellátott falc nélküli ajtótokok esetén csavarja be az összes zsanért, és végezze el a beállításokat rajtuk.

16. A szerkezet stabilizálása érdekében ajánlatos az ajtótokot rögzíteni horgonyokkal vagy dübelekkel; erre a célra a legjobb, ha lyukakat készít a tömítés alatt a zsanérok és a zárutköz alatti helyeken (nem vonatkozik a "TR" és "TP" változatra).
17. Szerelje fel az ajtószárnyat (nem vonatkozik a "TR" és "TP" változatokra).
18. Ellenőrizze a szárny és a keret helyes működését, és eltérés esetén végezze el az ajtózsanér és a keret korrekcióját, vagy

javítsa ki az ékek és távtartók beállítását (nem vonatkozik a "TR" és "TP" változatokra).

19. Falc nélküli ajtótok nem

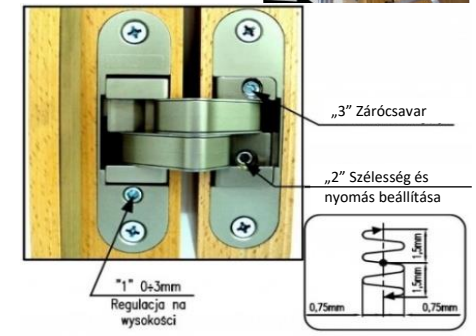

látszó zsanér „1” 0+3mm a Magasság beállítása

20. Távolítsa el az ajtószárnyat (nem alkalmazható a "TR" és "TP" változatokra).
21. A szerelőhabot az ajtótok és a fal közé, az ékek magasságában kell befecskendezni, és a hab gyártója által ajánlott ideig kell hagyni.
22. Ha a hab megszilárdult, távolítsa el a felesleget.
23. Ellenőrizze, hogy a kihúzott saroktakaró lécek (az útmutató 5. pontjában) egy síkban vannak-e a fallal az újbóli behelyezés után; ha nem, rövidítse le a szegélyek nyelveit a bevágások mentén.
24. Csavarja össze az állítható takaróléceket fém csatlakozóval, ügyelve arra, hogy pontosan csatlakoztassa őket a furnérozott oldalon (a 6. pont szerint).
25. Óvatosan illesse be az így összeállított takaróléceket a maratott nűtra. A biztonság kedvéért, meg lehet szilikonnal ragasztani.



Használati megjegyzések

Az esetleges szennyeződések nedves ruhával távolítsa el (a túlzott mennyiségű víz a furnér gyűrődését okozhatja). Erős szennyeződés esetén használjon nem korrozív tisztítószeret, de célszerű előtte egy kis, nem nagyon látható felületen tesztet végezni. Védje a terméket a nedvességtől és a bevezesedéstől.