



ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА РЕГУЛИРУЕМА КАСА НА ВРАТА ЗА СТАНДАРТНА (ИЛИ) (OP), ФАЛЦОВА (OPB) И ТУНЕЛНА (БЕЗ възможност за монтаж на врата) (TR) (TP)

Продуктът е предназначен за монтаж в стената на закрити помещения с малка разлика в температурата и влажността не повече от 50%.

Преди монтажа проверете съдържанието на опаковката по отношение на качество и количество и дали продуктът отговаря на поръчката. Монтажът трябва да се извърши върху окончателно завършените стени и подове след приключване на всички строителни и довършителни работи. Не монтирайте касата върху прясно тухлена или измазана стена. Помещението трябва да е сухо и влажността не трябва да надвишава 50%. Препоръчително е да използвате квалифицирани монтажни екипи. Работите трябва да се извършват в съответствие с принципите на строителната практика.

Регулируемата рамка на вратата включва:

- вертикални царги (Царга с насрещник и Царга с панти)
- горна царга,
- аксесоари за монтаж.

За монтажни работи се нуждаете от:

отвертка, нивелир, ъгъл, подпори, дистанционни елементи, клинове, монтажна пяна с ниско налягане, остър нож, силикон, измервателна лента.


Регулируемите каси на вратите с обхват над 260 мм се състоят от 2 елемента и над 420 мм от 3 или повече елемента.

- Внимателно разпакувайте елементите на касата и проверете състоянието на комплектите.
- Използвайте остър нож, за да отрежете излишните уплътнения от всяка страна на царгите. (не се отнася за версиите "TR" и "TP")
- Отстранете пластмасовите капачки, предпазващи ъглите на первазите и царгите.
- Завийте гнездата на пантите (не е приложимо за версиите "TR" и "TP"):

- В случай на класически панти, гнездата се вкарват в отворите, пробити в перваза и след това се завинтват към царгата. (Забележка!! ако на касата трябва да се окачи крило на вратата с две панти, можете да изберете да не инсталирате средната панта и да покриете дупките в перваза с капачките, включени в комплекта).




- В случай на врата без фалц със скрити панти, завийте пластмасовите гнезда на пантите в съответните отвори. За да се гарантира, че гнездото е фиксирано наравно с отвора на пантата, пантата може да се постави и гнездото да се постави.

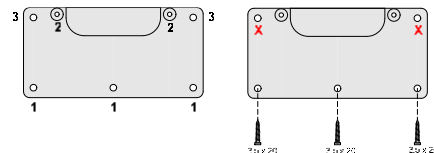

- Монтажни отвори за винтове 3,5 x 20
- Монтажни отвори за винтове за панти
- Допълнителни монтажни отвори (да не се използват)

- Внимателно отстранете регулируемите первази и поставете вертикалните царги върху равна повърхност под прав ъгъл спрямо хоризонталната царга.

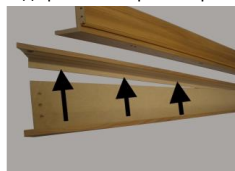

- Поставете металната скоба в съответните отвори в ъглите на первазите, след което затегнете винта с отвертка Phillips.



премахнете пролуките във връзката на елементите на касата. Особено

Ж. Поставете белите и черните крепежни елементи един срещу друг, съответно, в отворите на герунга, след това поставете винтовете в белия елемент и ги завийте, докато



- За каси на врати с обхват над 260 мм е необходим комплект разширителни панели, който се състои от два дълги елемента за вертикалните царги и един къс за хоризонталната царга и комплект первази.

- Малко количество силикон се поставя в улеите, фрезирани в касата, и след това в тях се вкарват вложките, прикрепени към разширителния панел.
- Малко количество силикон се поставя в улеите в панела за разширяване на касите.
- Поставете елементите на удължителния панел, подготвени по този начин, върху касите на вратите с вмъкнатите вложки.
- Поставете белите и черните елементи на конектора един срещу друг в отворите за свързване на удължителния панел, след това поставете винтовете в белия елемент и ги завийте, докато премахнете пролуките в връзката на елементите. Особено внимание трябва да се обърне на точното свързване на разширителните панели от фурнированата страна.

- Поставете сгъната по този начин каса в




подготвения отвор в стената.

- За да сте сигурни, можете да защитите долната страна на частите на касата със силикон от влага.

- Втвърдете каса с дистанционни клинове и дистанционни елементи, за да предотвратите деформацията на царгите от двете страни на височините на пантите, бравата и прага.
- Използвайте нивелир, за да проверите нивото на горната царга и на страничните царги.
- Проверете дали размерите в касата отдолу, в средата и отгоре са идентични.
- За каса със стандартни панти (не е приложимо за версиите "TR" и "TP"):

- На места, където има отвори за панти, внимателно плъзнете уплътнението на малък участък и след това издърпайте капачката на регулиращия винт
- Използвайте включения шестограм, за да разхлабите винта и да натиснете пантата в отворите, след това стегнете пантата с шестограма, запушете отвора с капачката и натиснете уплътнението.

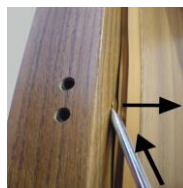


П. В случай на каса без фалц със скрити панти, всички панти трябва да бъдат завинтени и регулирани върху тях.

Р. За да се стабилизира конструкцията, се препоръчва допълнително да се


- прикрепят касите с анкери или дюбели, за тази цел е най-добре да се направят дупки за тяхното местоположение под уплътнението на местата под пантите и бравата (не се отнася за версиите "TR" и "TP").
- Закачете крилото на вратата (с изключение на версиите "TR" и "TP").
- Проверете правилната работа на крилото с касата и ако се открият някакви нередности, направете корекции на

пантите и касата на вратата или корекции на клиновете и подпорите (не се отнася за версиите "TR" и "TP").

- Регулиране на невидимата панта на каса без фалц

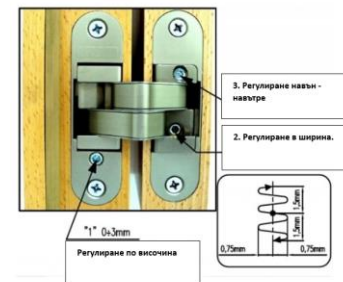

- Свалете крилото на вратата (не е приложимо за версиите "TR" и "TP").
- Инжектирайте монтажната пяна между касата и зидарията на височината на подпорите и я оставете включена толкова дълго, колкото е препоръчано от производителя на пяната.
- След като пяната се втвърди, отстранете излишъка.
- Проверете дали перата на первазите (в точка Д от ръководството) са подходящо дълги за стената с този размер каса, като ги пробвате поставени отново към касата. Ако не са, скъсете перото на перваза по цялата дължина.
- Сглобете трите части на первазите, посредством скрепващите ъглови метални скоби поставени в гнездата в ъглите на первазите, като се уверите, че первазите са свързани точно от фурнированата страна (както е в точка Е).
- Внимателно поставете первазите в улеите на касата, подготвена за това. За да сте сигурни, можете да ги залепите със силикон.

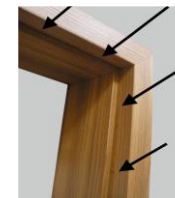

Бележки за употреба

Отстранете замърсяванията с рекламата с кърпа (прекомерната вода може да доведе до набръчкване на фурнира). В случай на силно замърсяване, използвайте некорозивни почистващи препарати, но се препоръчва тестът да се извърши върху малка, слабо видима повърхност. Пазете продукта от влага и намокряне.