

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE PENTRU TOC CU SUPRAPUNERE (ON) ȘI TUNEL CU SUPRAPUNERE (TN)

Produsul este conceput pentru a fi montat pe un toc metalic existent, fără a fi necesară demontarea acestuia. Montajul trebuie efectuat în spații interioare, cu diferență mică de temperatură și un nivel de umiditate, de cel mult 50%.

Înainte de montare, conținutul ambalajului trebuie verificat, din punct de vedere calitativ și cantitativ și al conformității produsului cu comanda. Montarea trebuie efectuată pe pereții și podelele finisate definitiv, după finalizarea tuturor lucrărilor de construcție și finisare. Nu montați tocul pe un perete proaspăt zidit sau tencuit. Camera trebuie să fie uscată, iar umiditatea nu trebuie să depășească 50%. Se recomandă utilizarea de echipe de montare calificate. Lucrările trebuie efectuate în conformitate cu regulile artei construcțiilor.

Lățimile orificiilor sugerate, în lumina tocului metalic (dimensiuni în mm):

pentru uși cu o singură foaie					
lățimea ușilor	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
numărul de serie al orificiului în tocul metalic	598	698	798	898	998

Setul tocului cu suprapunere cuprinde:

- baze verticale (bază cu cârlig și bază cu balamale)
- bara de sus,
- accesorii de montare.

Pentru lucrările de montare, veți avea nevoie de: șurubelniță sau șurubelniță electrică, nivelă, unghi, distanțiere, blocuri distanțiere, pene, spumă de instalare cu compresie redusă, cuțit ascuțit, silicon, bandă metrică.

Tocurile cu suprapunere, cu un interval de acțiune, mai mare de 220 mm, sunt alcătuite din 2 elemente, iar peste 360 mm, din 3 sau mai multe elemente.

1. Despachetați cu atenție componentele tocului și verificați starea setului.
2. Cu ajutorul unui cuțit ascuțit, tăiați garnitura în exces, de pe fiecare parte a grinzii și a bazelor. (nu se aplică la versiunea "TN")
3. Dacă bazele tocului sunt prea lungi și nu încap în tocul vechi, acestea trebuie scurtate, din partea de jos.
4. Îndepărtați foaia ușii, din tocul vechi, al ușii.

5. Balamalele și orice părți proeminente, care ar putea interfera cu instalarea tocului de suprapunere, se îndepărtează din tocul vechi.
6. Înșurubați prizele balamalei cu șuruburi (nu se aplică pentru versiunea „TN”). Tocul este potrivit pentru instalarea ușilor cu două și trei balamale. În cazul ușilor cu balamale duble, priza balamalei centrale nu se înșurubează, iar orificiul prizei se lipește cu bușonul auto-adeziv furnizat în set.



7. Îndepărtați garniturile de pe grinzi și baze (nu se aplică la versiunea "TN").



8. Scoateți cu grijă unghiurile reglabile și așezați bazele verticale, în unghi drept, față de grindă, pe o suprafață plană.



9. Introduceți conectorul metalic al benzilor de fațadă, în orificiile corespunzătoare și apoi fixați conectorul cu o șurubelniță Phillips.



10. Introduceți elementele de fixare albe și negre, opus unul față de celălalt, în orificiile de conectare, apoi introduceți șuruburile în elementul alb și înșurubați-le, până când golurile de la conectarea elementelor sunt eliminate. Trebuie acordată o atenție deosebită îmbinării exacte a benzilor de arhitravă, pe partea de furnir.




11. Pentru tocurile cu un interval, mai mare de 220 mm, este necesar un set de panouri de lărgire, care cuprinde două elemente mai lungi pentru baze și un element mai scurt pentru grindă, plus un set de muluri.

- Presăm o cantitate mică de silicon în notele frezate, în tocul ușii asamblat și apoi introducem în acestea șipcle, atașate la panoul de extensie.



- Presați o cantitate mică de silicon, în canelura din panoul de extindere, a notelor.
- Elementele panoului de extensie, pregătite în acest fel, sunt introduse pe toc cu notele introduse.

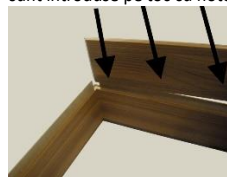

- Introduceți elementele de fixare albe și negre, opus unul față de celălalt, în orificiile de conectare, ale panoului de extensie, apoi introduceți șuruburile în elementul alb și înșurubați-le, până când golurile de la conectarea elementelor sunt eliminate. Trebuie acordată o atenție deosebită îmbinării exacte, pe partea placată.

12. Așezați tocul, astfel asamblat, în tocul metalic pregătit.
13. Pentru a fi în siguranță, partea inferioară a tocului, poate fi protejată împotriva umezelii, cu silicon.
14. Întăriți tocul cu pene distanțiere și distanțiere pentru a preveni deformarea tocului, pe ambele părți, la înălțimea balamalelor, a încuietorii și a pragului.
15. Utilizați o nivelă cu bulă de aer, pentru a verifica nivelul grinzii superioare și elementele verticale ale grinzilor laterale.
16. Verificați dacă dimensiunile în lumina tocului, la partea inferioară, centrală și superioară sunt identice.
17. Înșurubați balamalele, în locașurile înșurubate anterior (nu se aplică la versiunea "TN").



18. Montați foaia ușii (nu se aplică la versiunea "TN").
19. Verificați funcționarea corectă a foi cu tocul și în caz de anomalii, efectuați corecții la balamalele ușii și tocului sau corecții la amplasarea penelor și lonjeroanelor (nu se aplică la versiunea "TN").
20. Îndepărtați foaia ușii (nu se aplică la versiunea "TR").
21. Injectați spuma de instalare între toc și perete, la înălțimea tijelor și lăsați să acționeze, atâta timp cât recomandă producătorul spumei. Sub garniturile îndepărtate anterior se află profile de plastic, cu găuri în ele, prin care, la fel, aplicăm spuma.



22. Odată ce spuma s-a întărit, îndepărtați eventual excesul.
23. În părțile inferioare ale balamalelor, există găuri, prin care trebuie făcute găuri în toc, cu un diametru de 3 mm, în care trebuie înșurubate contra-șuruburi.



24. Răsuciți benzile unghiulare reglabile extinse (punctul 8 al manualului), folosind un conector excentric, acordând atenție conexiunii precise a acestora, pe partea lipită.
25. Introduceți cu grijă unghiurile, pliate astfel, în notele frezate. Pentru siguranță, acestea pot fi lipite cu silicon.



Observații de utilizare

Îndepărtați orice murdărie cu o cârpă umedă (apa în exces poate duce la încrețirea furnirului). În cazul murdăririi abundente, utilizați agenți de curățare necorozivi, totuși este recomandabil să efectuați un test pe o suprafață mică și slab vizibilă. Protejați produsul de umezeală și udare.