



INSTRUCȚIUNI DE MONTARE PENTRU TOC REGLABIL, PENTRU UȘI STANDARD (OR) (OP), UȘI FĂRĂ RABAT (OPB) ȘI UTILIZATE CA TUNEL (fără posibilitate montare ușă) (TR) (TP)

Produsul este conceput pentru a fi montat pe peretele spațiilor interioare, cu o ușoară diferență de temperatură și umiditate, care nu depășește 50%.

Înainte de montare, conținutul ambalajului trebuie verificat, din punct de vedere calitativ și cantitativ și al conformității produsului cu comanda. Montarea trebuie efectuată pe pereții și podelele finisate definitiv, după finalizarea tuturor lucrărilor de construcție și finisare. Nu montați tocul pe un perete proaspăt zidit sau tencuit. Camera trebuie să fie uscată, iar umiditatea nu trebuie să depășească 50%. Se recomandă utilizarea de echipa de montare calificate. Lucrările trebuie efectuate în conformitate cu regulile artei construcțiilor.

Setul tocului cu reglare cuprinde:


- baze verticale (bază cu cârlig și bază cu balamale)
- bara de sus,
- accesorii de montare.

Pentru lucrările de montare, veți avea nevoie de:
șurubelniță sau șurubelniță electrică, nivelă, unghi, distanțiere,
blocuri distanțiere, pene, spumă de instalare cu compresie
redușă, cuițit ascuțit, silicon, bandă metrică.
Tocurile cu suprapunere, cu un interval de acțiune, mai mare de
260 mm, sunt alcătuite din 2 elemente, iar peste 420 mm, din 3
sau mai multe elemente.


1. Despachetați cu atenție componentele tocului și verificați starea setului.
2. Cu ajutorul unui cuțit ascuțit, tăiați garnitura în exces, de pe fiecare parte a grinzii și a bazelor. (nu se aplică la versiunea "TR" și "TP")
3. Îndepărtați capacele de plastic, care protejează colțurile grinzilor și ale bazelor.
4. Însurubeați prizele balamalei cu șuruburi (nu se aplică pentru versiunea "TR" și "TP").
 - În cazul balamalelor clasice, soclurile se introduc în orificiile găurite, în bandă și apoi se înșurubează în corp. (Atenție!!! în cazul în care o foaie de ușă cu două balamale urmează să fie agățată pe toc, nu putem instala soclul din mijloc și acoperim găurile din bandă cu dopurile incluse în set).



- În cazul unui toc fără rabat, cu balamale ascunse, înșurubați soclurile, din plastic, ale balamalelor, în orificiile corespunzătoare. Pentru a vă asigura că soclul este fixat, la același nivel cu orificiul balamalei, balamaua poate fi împinsă, operativ și soclul aplicat.
- SE MONTEAZĂ SOCLUL BALAMALEI DE MIJLOC DOAR ÎN CAZUL USILOR CU TREI BALAMALE**

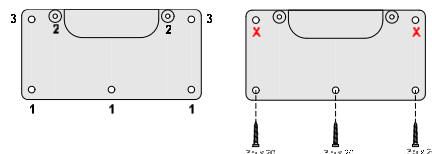

1. Găuri de montaj pentru șuruburi 3,5 x 20
 2. Găuri de montaj pentru șuruburile balamalei
 3. Găuri de montaj suplimentare (a nu se utiliza)
5. Scoateți cu grijă unghiurile reglabile și așezați bazele verticale, în unghi drept, față de grindă, pe o suprafață plană.

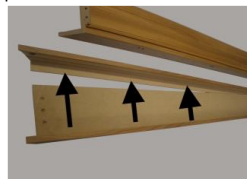

6. Introduceți conectorul metalic al benzilor de fațadă, în orificiile corespunzătoare și apoi fixați conectorul cu o șurubelniță Phillips.



7. Introduceți elementele de fixare albe și negre, opus unul față de celălalt, în orificiile de conectare, apoi introduceți șuruburile în elementul alb și înșurubați-le, până când golurile de la conectarea




elementelor sunt eliminate. Trebuie acordată o atenție deosebită îmbinării exacte a benzilor de arhitravă, pe partea de furnir.




8. Pentru tocurile cu un interval, mai mare de 260 mm, este necesar un set de panouri de lărgire, care cuprinde două

elemente mai lungi pentru baze și un element mai scurt pentru grindă, plus un set de muluri.

- Presăm o cantitate mică de silicon în notele frezate, în tocul uşii asamblat şi apoi introducem în acestea şipcile, ataşate la panoul de extensie.
 - Presaţi o cantitate mică de silicon, în canelura din panoul de extindere, a notelor.
 - Elementele panoului de extensie, pregătite în acest fel, sunt introduse pe toc cu notele introduse.
 - Introduceţi elementele de fixare albe şi negre, opus unul faţă de celălalt, în orificiile de conectare, ale panoului de extensie, apoi introduceţi şuruburile în elementul alb şi înşurubaţi-le, până când golurile de la conectarea elementelor sunt eliminate. Trebuie acordată o atenţie deosebită îmbinării exacte a benzilor de arhitravă, pe partea de furnir.
9. Aşezaţi tocul, astfel asamblat, în tocul metalic

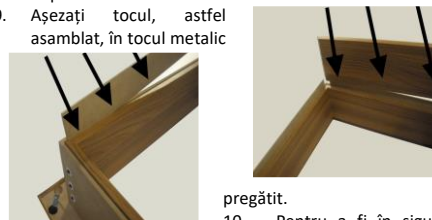

10. Pentru a fi în siguranță, partea inferioară a tocului, poate fi protejată împotriva umezelii, cu silicon.
11. Întăriți tocul cu pene distanțiere și distanțiere pentru a preveni deformarea tocului, pe ambele părți, la înălțimea balamalelor, a încuietorii și a pragului.
 12. Utilizați o nivelă cu bulă de aer, pentru a verifica nivelul grinzii superioare și elementele verticale ale grinzilor laterale.
 13. Verificați dacă dimensiunile în lumina tocului, la partea inferioară, centrală și superioară sunt identice.
 14. Pentru tocul cu balamale standard (nu se aplică versiunilor "TR" și "TP"):
 - În locurile, în care există orificii pentru balamale, scoateți cu grijă garnitura, pe o secțiune mică și apoi scoateți ștecherul șurubului de reglare.
 - Folosind cheia imbus furnizată, slăbiți șurubul și glisați balamaua în orificii, apoi blocați balamaua cu șurubul de reglare, astupați orificiul cu capacul și introduceți garnitura.

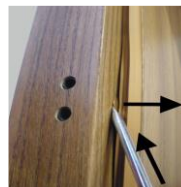


- 
15. În cazul unui cadru fără rabat, cu balamale ascunse, toate balamalele trebuie înșurubate și trebuie efectuate ajustări ale acestora.
16. Pentru a stabiliza construcția, se recomandă fixarea suplimentară a soclului, cu ancore sau dibluri; în acest scop, cel mai bine este să se facă găuri, pentru amplasarea acestora, sub garnitură, în zonele de sub balamale și dispozitivul de blocare al încuietorii (nu se aplică la versiunile "TR" și "TP").
17. Montați foaia ușii (nu se aplică la versiunile "TR" și "TP").
18. Verificați funcționarea corectă a foil cu tocul și în caz de anomalii, efectuați corecții la balamalele ușii și tocului sau

corecții la amplasarea
penelor și lonjeroanelor
(nu se aplică la
versiunea „TR” și „TP”).



19. Reglarea balamalei

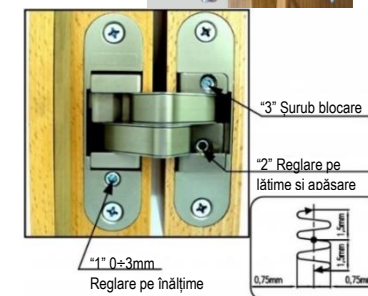

invizibile, a tocului fără rabat

20. Îndepărtați foaia ușii (nu se aplică versiunilor "TR" și "TP").
21. Injectați spuma de instalare între toc și perete, la înălțimea tijelor și lăsați să acționeze, atâta timp cât recomandă producătorul spumei.
22. Odată ce spuma s-a întărit, îndepărtați eventual excesul.
23. Verificați dacă benzile unghiulare extinse (la punctul 5 din instrucțiuni) aderă la perete, atunci când sunt reintroduse; în caz contrar, scurtați penele benzilor, de-a lungul creștăturilor.
24. Răsuciți benzile unghiulare reglabile extinse, folosind un conector metalic, acordând atenție conexiunii precise a acestora, pe partea lipită (punctul 6 al manualului).
25. Introduceți cu grijă unghiurile, pliate astfel, în notele frezate. Pentru siguranță, acestea pot fi lipite cu silicon.



Observatii de utilizare

Îndeprătați orice murdărie cu o cârpă umedă (apa în exces poate duce la încrețirea furnirului). În cazul murdăririi abundente, utilizați agenți de curățare necorozivi, totuși este recomandabil să efectuați un test pe o suprafață mică și slab vizibilă. Protejați produsul de umezeală și udare.