

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE A TOCULUI FIX

Produsul este conceput pentru a fi montat pe perețele spațiilor interioare sau la uși interioare, de la intrare, cu o ușoară diferență de temperatură și umiditate, care nu depășește 50%.

Înainte de montare, conținutul ambalajului trebuie verificat, din punct de vedere calitativ și cantitativ și al conformității produsului cu comanda. Montarea trebuie efectuată pe pereții și podelele finisate definitiv, după finalizarea tuturor lucrărilor de construcție și finisare. Nu montați tocul pe un perete proaspăt zidit sau tencuit. Camera trebuie să fie uscată, iar umiditatea nu trebuie să depășească 50%. Se recomandă utilizarea de echipe de montare calificate. Lucrările trebuie efectuate în conformitate cu regulile artei construcțiilor.

Dimensiuni sugerate pentru orificiile în perete (dimensiuni în mm):

pentru uși cu o singură foaie					
lățimea ușilor	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
ser. orificiului în perete	710	810	910	1010	1110
înălțimea orificiului în perete	2080				

pentru uși cu două foi												
lățimea ușilor	60-40	2x60	60-70	60-80	60-90	70-40	70-80	70-90	80-40	2x80	80-90	90-40
ser. orificiului în perete	1160	1360	1460	1560	1660	1260	1560	1760	1360	1760	1860	1460
înălțimea orificiului în perete	2080											

Setul tocului cu reglare cuprinde:

- baze verticale (bază cu cârlig și bază cu balamale)
- bara de sus,
- accesorii de montare.
- garnitură

Pentru lucrările de montare, veți avea nevoie de:


șurubelniță sau șurubelniță electrică, nivelă, unghi, distanțiere, blocuri distanțiere, pene, spumă de instalare cu compresie redusă, cuțit ascuțit, silicon, bandă metrică.

1. Despachetați cu atenție componentele tocului și verificați starea setului.
2. Așezați elementele tocului pe o suprafață, care să nu provoace zgârieturi, astfel încât bazele să fie la un unghi de 90° față de grindă.
3. Îmbinați colțurile, folosind jambierele și cheia imbus, furnizate.



4. Montați balamalele în orificiile corespunzătoare:

- În tocul cu 2 balamale, este necesar să se facă găuri, cu diametrul de 3 mm, la contrapunctele cu șuruburi, ale balamalelor.

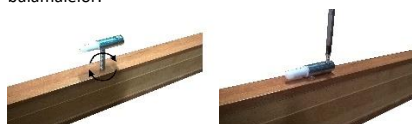

- În tocul cu 3 balamale, balamalele sunt înșurubate prin intermediul jambierelor integrate cu balamaa.



5. Verificați îmbinările elementelor, pe partea de furnir.
6. Pentru a fi în siguranță, partea inferioară a tocului, poate fi protejată împotriva umezelii, cu silicon.
7. Așezați tocul, astfel asamblat, în orificiul pregătit, în perete.
8. Întăriți tocul cu pene distanțiere și distanțiere pentru a preveni deformarea tocului, pe ambele părți, la înălțimea balamalelor, a încuietorii și a pragului.
9. Utilizați o nivelă cu bulă de aer, pentru a verifica nivelul grinzii superioare și elementele verticale ale grinzilor laterale.
10. Verificați dacă dimensiunile în lumina tocului, la partea inferioară, centrală și superioară sunt identice.
11. Pentru a stabili construcția, se poate fixa tocul suplimentar, cu ancore sau dibluri; în acest scop, cel mai bine este să se facă găuri, pentru amplasarea acestora, în zonele de sub balamale și dispozitivul de blocare al încuietorii. Cel mai bine, să fie realizate pe suprafața, care va fi acoperită de garnitură.
12. Introduceți garnitura în canelura frezată din toc.



13. Montați foaia ușii.
14. Verificați funcționarea corectă a foii cu tocul și în caz de anomalii, efectuați corecții la balamalele ușii și tocului sau corecții la amplasarea penelor și lonjeroanelor.
15. Scoateți foaia ușii.
16. Injectați spuma de instalare între toc și perete, la înălțimea tijelor și lăsați să acționeze, atâta timp cât recomandă producătorul spumei.
17. Odată ce spuma s-a întărit, îndepărtați eventual excesul.
18. Instalați benzile ornamentale. Atenție!!! Benzile și sferturile de rolă nu sunt incluse în setul tocului.
19. Fixarea benzilor și a sferturilor de rond, se poate face cu adeziv de montaj, silicon sau știfturi, astfel încât să se asigure durabilitatea și estetica.

Observații de utilizare

Îndepărtați orice murdărie cu o cârpă umedă (apa în exces poate duce la încrețirea furnirului). În cazul murdăririi abundente, utilizați agenți de curățare necorozivi, totuși este recomandabil să efectuați un test pe o suprafață mică și slab vizibilă. Protejați produsul de umezeală și udare.