



Perfect Door

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE PENTRU SISTEMUL DE CULISARE PE PERETE (fără construcție de trecere sau cu construcție cu tunel reglabil „TR”)

Produsul este conceput pentru a fi montat pe peretele spațiilor interioare, cu o ușoară diferență de temperatură și umiditate, care nu depășește 50%.

Înainte de montare, conținutul ambalajului trebuie verificat, din punct de vedere calitativ și cantitativ și al conformității produsului cu comanda. Montarea trebuie efectuată pe pereții și podelele finisate definitiv, după finalizarea tuturor lucrărilor de construcție și finisare. Nu instalați sistemul pe un perete proaspăt zidit sau tencuit. Camera trebuie să fie uscată, iar umiditatea nu trebuie să depășească 50%. Se recomandă utilizarea de echipe de montare calificate. Lucrările trebuie efectuate în conformitate cu regulile artei construcțiilor.

Dimensiuni sugerate pentru orificiile în perete (dimensiuni în mm):

pentru uși cu o foie									
lățimea ușii	versiunea fără construcție de trecere					versiunea cu construcție TR			
	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60”	„70”	„80”	„90”
ser. orificiului în perete	602	702	802	902	1002	680	780	880	980
înălțimea orificiului în perete	2040					2065			

Pentru uși cu două foi								
lățimea ușii	versiunea fără construcție de trecere				versiunea cu construcție TR			
	2x60	2x70	2x80	2x90	2x60	2x70	2x80	2x90
ser. orificiului în perete	1250	1450	1650	1850	1294	1494	1694	1894
înălțimea orificiului în perete	2040				2065			

Sistemul culisant, montat pe perete, cuprinde:


- tijă cortină de mascare
- grinzi distanțiere
- bară de protecție (numai în varianta cu un singur canat)
- șina sistemului culisant cu accesorii

Pentru lucrările de montare, veți avea nevoie de:

șurubelniță sau șurubelniță electrică, burghiu cu percuție cu burghie adecvate pentru găurirea în pereți și lemn, nivelă, unghi, distanțiere, blocuri de distanță, pene, spumă de montare la presiune joasă, cuțit ascuțit, silicon, bandă de măsurat, știfturi sau ancore de montare sau alte elemente de fixare, elemente

adecvate tipului de perete, pe care urmează să fie montat sistemul (elementele nu sunt incluse în set)

1. Despachetați componentele sistemului și verificați starea setului.
2. Specificați direcția de deschidere a sistemului (la dreapta sau la stânga).

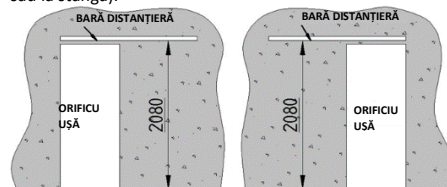


SISTEM DREAPTA

SISTEM STÂNGA


3. Găuriți uniform orificiile în grinda distanțier, menținând distanța dintre găurile extreme și asigurați-vă, că găurile sunt situate deasupra locului, în care va fi amplasată șina (max. 1,5 cm de partea nelipită).



4. În varianta fără toc, instalați grinda distanțier la o înălțime de 2080 mm de podea, cu partea lipită în jos, acordând atenție laturii de închidere a sistemului, astfel încât începutul grinzii să fie cu 95 mm dincolo de deschiderea din perete, pe partea de închidere a sistemului.

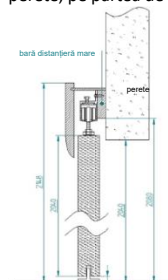

În varianta cu construcție TR, instalăm o grindă de mică distanță deasupra arhitravei tocului ușii, la care înșurubăm o grindă de distanță mare, la o înălțime de 2080 mm de podea și la nivel cu capătul arhitravei tocului ușii, pe partea de închidere a sistemului.

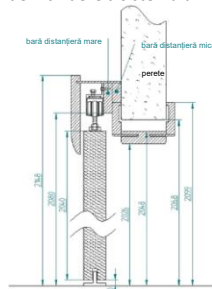

5. Introduceți unghiurile de fixare pe șină și distribuiți-le uniform pe lungimea șinei, cu o distanță de aproximativ 100 mm între unghiurile extreme și capetele șinei.
6. Fixați unghiurile de montare, plasate corespunzător, pe șină, cu șuruburi.
7. Instalați șina pe grinda distanțier montată, astfel încât începutul șinei să fie la 95 mm de partea, în care se închide sistemul.



8. Fixați suporturile de montare pe partea superioară, a foi ușii, folosind șuruburi, la o distanță de 150 mm de la marginea laterală, a foi de ușă, la centrul suportului de montare.



9. Montați rolele mobile.



10. Introduceți ambele role de deplasare, astfel încât capetele prinse de opritor, să fie orientate spre exterior.
11. Montați ușa, cu suporturile de fixare, pe șuruburi.
12. Reglați foaia cu șuruburi, astfel încât distanța sa, de la nivelul podelei, să nu depășească 10 mm.



13. Fixați șuruburile cu piulițe.



14. Instalați aripa de ghidare, astfel încât să nu se extindă, dincolo de foaia ușii, când ușa este deschisă și închisă.



15. Montați clemele de prindere, astfel încât ușa să se oprească, în pozițiile dorite și să nu alunece de pe aripă.



16. Îndepărtați banda de protecție, de pe bara de protecție. Trebuie montat (în versiunea fără toc) - la nivel cu capătul grinzii de distanță, folosind știfturi de montare (nu sunt incluse în set) pe partea, în care se închide sistemul sau (în versiunea TR) în locul, unde banda unghiulară se conectează cu baza tocului, folosind șuruburi adecvate pentru lemn (nu sunt incluse în set).



17. Așezați tija cortinei de mascare, pe sistem și atașați-o la distanțier, cu șuruburi.



Observații de utilizare

Îndepărtați orice murdărie cu o cârpă umedă (apa în exces poate duce la încrețirea furnirului). În cazul murdăririi abundente, utilizați agenți de curățare necorozivi, totuși este recomandabil să efectuați un test pe o suprafață mică și slab vizibilă. Protejați produsul de umezeală și udare.