

INSTRUKCJA MONTAŻU OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ DO DRZWI STANDARDOWYCH (OR) (OP), BEZPRZYLGOWYCH (OPB) I STOSOWANYCH JAKO TUNEL (bez możliwości montażu drzwi) (TR) (TP)

Produkt przeznaczony jest do montażu w ścianie pomieszczeń wewnątrzlokalowych o niewielkiej różnicy temperatur i wilgotności nie przekraczającej 50%.

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość opakowań pod względem jakościowym i ilościowym, oraz czy produkt jest zgodny z zamówieniem. Montaż należy dokonywać na ostatecznie wykończonych ścianach i podłogach po ukończeniu wszelkich prac budowlanych i wykończeniowych. Nie należy montować ościeżnicy na świeżo wymurowanej lub otylkowanej ścianie. Pomieszczenie musi być suche a wilgotność nie powinna przekraczać 50%. Zaleca się korzystanie z wykwalifikowanych ekip montażowych. Prace powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Sugerowane wymiary otworów w ścianie (wymiar w mm):

do drzwi jednoskrzydłowych					
szerokości drzwi	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
ser. otworu w ścianie	680	780	880	980	1080
wys. otworu w ścianie	2065				

do drzwi dwuskrzydłowych											
szerokości drzwi	60+40	2x60	60+70	60+80	60+90	70+40	2x70	70+80	70+90	80+40	2x80
ser. otworu w ścianie	1135	1335	1435	1535	1635	1235	1535	1635	1735	1335	1735
wys. otworu w ścianie	2065										

W skład ościeżnicy regulowanej wchodzi:

- bazy pionowe (baza z zaczepem i baza z zawiasami)
- belka górna,
- akcesoria montażowe.

Do prac montażowych potrzebne są:

- wkrętak lub wkrętarka, poziomicą, kątownik, rozpórki, klocki dystansowe, kliny, niskopiętna pianka montażowa, ostry nóż, silikon, miarka.

Ościeżnice regulowane o zakresie powyżej 260 mm składają się z 2 elementów, a powyżej 420 mm z 3 lub więcej elementów.


- Ostrożnie rozpakować elementy ościeżnicy i sprawdzić stan kompletu.
- Za pomocą ostrego noża obciąć nadmiary uszczelki z każdej strony belki i baz. (nie dotyczy wersji „TR” i „TP”)
- Zdjąć plastikowe nakładki zabezpieczające rogi belek i baz.
- Przykręcić gniazda zawiasów (nie dotyczy wersji „TR” i „TP”):
 - W przypadku klasycznych zawiasów, gniazda wsuwamy w nawiercone w opasce otwory po czym przykręcamy wkrętami do korpusu. (uwaga!!! jeżeli na ościeżnicy ma zawisnąć skrzydło drzwiowe z dwoma zawiasami,

możemy nie montować środkowego gniazda, a otwory w opasce zakryć zaślepkami dołączonymi do zestawu).




- W przypadku ościeżnicy bezprzylgowej z zawiasami ukrytymi, należy przykręcić plastikowe gniazda zawiasów na odpowiednie otwory. Aby gniazdo było przymocowane równo z otworem zawiasowym, można wsunąć roboczo zawias i nałożyć gniazdo.

- Ostrożnie wyjąć kątowniki regulowane i na równej powierzchni ułożyć bazy pionowe pod kątem prostym w stosunku do belki.

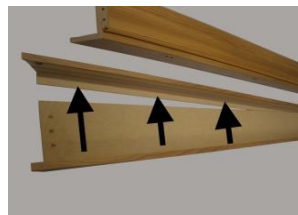

- Włożyć metalowy łącznik opasek maskujących w odpowiednie otwory, a następnie zaciśnąć łącznik za pomocą wkrętaka krzyżakowego.

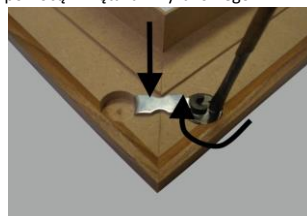


- W otwory łączeniowe wkładamy naprzeciw siebie odpowiednio białe i czarne elementy łącznika, po czym w biały element wkładamy wkręty i wkręcamy je, aż wyeliminujemy szpary na łączeniu elementów. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne połączenie listew opaskowych od strony okleinowanej.




- W przypadku ościeżnic o zakresie powyżej 260 mm konieczny jest zestaw paneli poszerzających, który składa

się z dwóch dłuższych elementów do baz i jednego krótszego do belki oraz zestawu listewek.

- W nafrezowane w złożonej ościeżnicy nuty wciskamy niewielką ilość silikonu po czym wsuwamy w nie dołączone do panelu poszerzającego listewki.
- W nafrezowanie w panelu poszerzającym nuty wciskamy niewielką ilość silikonu.
- Tak przygotowane elementy panelu poszerzającego wkładamy na ościeżnicę z wsuniętymi nutami.
- W otwory łączeniowe panelu poszerzającego wkładamy naprzeciw siebie odpowiednio białe i czarne elementy łącznika, po czym w biały element wkładamy wkręty i wkręcamy je, aż wyeliminujemy szpary na łączeniu elementów. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne połączenie listew opaskowych od strony okleinowanej.

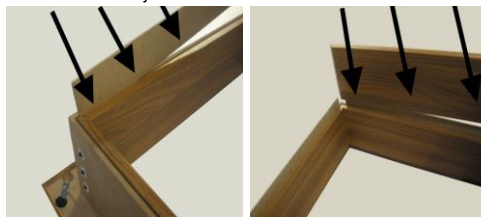


- Tak złożoną ościeżnicę umieścić w przygotowanym otworze w ścianie.
- Dla pewności można zabezpieczyć przed wilgocią spodnie części ościeżnicy silikonem.
- Usztywnić ościeżnicę za pomocą klinów dystansowych i rozpórek zapobiegających odkształcaniu się ościeżnicy po obu stronach na wysokościach zawiasów, zamka i progów.
- Poziomicą sprawdzić poziom górnej belki i piony belek bocznych.
- Sprawdzić czy wymiary w świetle ościeżnicy na dole, środku i górze są identyczne.
- W przypadku ościeżnicy ze standardowymi zawiasami (nie dotyczy wersji „TR” i „TP”):
 - W miejscach, gdzie są otwory na zawiasy należy ostrożnie wysunąć uszczelkę na niewielkim odcinku po czym wyciągnąć zaślepkę śruby regulacyjnej
 - Za pomocą dołączonego do zestawu kluczyka imbusowego poluzować śrubę i wsunąć zawias w otwory, po czym zakontrować zawias śrubą regulacyjną, zaślepkę otwór zaślepką i wcisnąć uszczelkę.

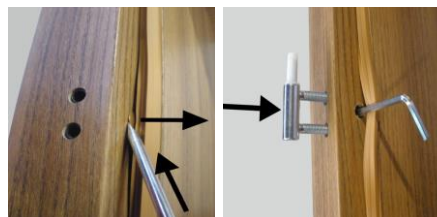


- W przypadku ościeżnicy bezprzylgowej z zawiasami ukrytymi, należy wkręcić wszystkie zawiasy i dokonać na nich regulacji.

- W celu ustabilizowania konstrukcji zaleca się przymocować ościeżnicę dodatkowo kotwami lub dyblami, w tym celu najlepiej wykonać otwory do ich umiejscowienia pod uszczelką w miejscach pod zawiasami i zaczepem zamka (nie dotyczy wersji „TR” i „TP”).
- Założyć skrzydło drzwiowe (nie dotyczy wersji „TR” i „TP”).
- Sprawdzić poprawność działania skrzydła z ościeżnicą i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokonać korekty na zawiasach drzwi i ościeżnicy bądź korekty ustawienia na klinach i rozpórkach (nie dotyczy wersji „TR” i „TP”).
- Regulacja zawiasu niewidocznego ościeżnicy bezprzylgowej

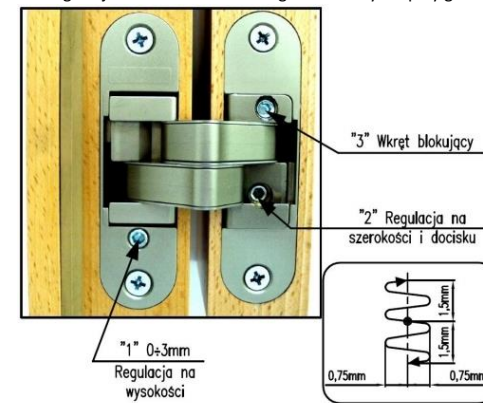

- Zdjąć skrzydło drzwiowe (nie dotyczy wersji „TR” i „TP”).
- Wstrzyknąć piankę montażową pomiędzy ościeżnicę i mur na wysokości rozpórek i pozostawić na tak długo, jak jest to zalecane przez producenta pianki.
- Po zastygnięciu pianki usunąć jej ewentualny nadmiar.
- Sprawdzić, czy wysunięte (w punkcie 5 instrukcji) opaski kątowe po ponownym wsunięciu dolegają do ściany, jeśli nie, należy skrócić pióra opasek wzdłuż nacięć.
- Wysunięte opaski kątowe regulowane skręcić za pomocą metalowego łącznika zwracając uwagę na dokładne połączenie ich od strony okleinowanej (jak w punkcie 6).
- Tak złożone kątowniki ostrożnie wsunąć w nafrezowane nuty. Dla pewności można je wkleić za pomocą silikonu.

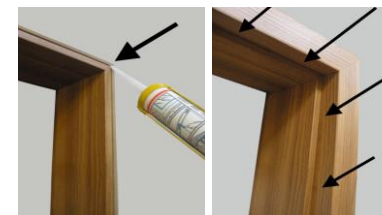

Uwagi dotyczące użytkowania

Wszelkie zabrudzenia usuwać wilgotną szmatką (nadmierna ilość wody może spowodować zmarszczenia okleiny). W przypadku mocnych zabrudzeń stosować nieżujące środki czyszczące, jednak zalecane jest przeprowadzenie próby na małej słabo widocznej powierzchni. Należy chronić produkt przed wilgocią i zamoczeniem.



INSTRUKCJA MONTAŻU I KARTA GWARANCYJNA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ DO DRZWI STANDARDOWYCH (OR) (OP), BEZPRZYLGOWYCH (OPB) I STOSOWANYCH JAKO TUNEL (TR) (TP)

Producent, zakład produkcyjny:
Perfectdoor sp. z o.o.
27-415 Kunów ul. Fabryczna 1



16

Nazwa wyrobu budowlanego :
Drzwi wewnętrzne wejściowe i wewnątrzlokalowe SYSTEM

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Ościeżnice drewniane SYSTEM

Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-7673/2015 + Aneks nr 1 i 2
„Drzwi wewnętrzne wejściowe i wewnątrzlokalowe SYSTEM”

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 09/2018 (3/3)

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	
Odchyłki szerokości i wysokości	2 klasa
Odchyłka grubości	2 klasa
Odchyłka płaskości ogólnej	3 klasa
Wymiary w świetle	+/- 3mm
Grubość przekroju	+/- 1mm
Szerokość przekroju	+/- 2mm

Zakres Gwarancji:

1. Producent udziela gwarancji na okres **24 miesięcy** od daty sprzedaży.
2. Do korzystania ze świadczeń z tytułu gwarancji konieczne jest posiadanie karty gwarancyjnej (dokument do pobrania na stronie www.perfectdoor.pl) oraz dowodu zakupu.
3. Przedmiotem gwarancji są wszystkie produkty produkowane i sprzedawane przez firmę PerfectDoor.
4. Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne Produktu, tkwiące w samym produkcie, ukryte i niewidoczne podczas jego zakupu, a ujawnione w okresie gwarancji.
5. Producent ponosi koszty dostarczenia wyrobów w ramach reklamacji do **punktu handlowego**.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji **decyduje gwarant w terminie do 14 dni roboczych**.
7. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Nabywcy wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
8. Nasze wyroby produkowane są w oparciu o Aprobate Techniczną, która dopuszcza następujące odchylenia:

WYMIARY

Odchyłki wymiarów luzów wrębowych i szczelin przylgowych powinny być zgodne z wymaganiami ZUAT-15/III.16/2007 i wynosić maksymalnie + 2mm – 1mm

Odchyłki wymiarów skrzydeł nie powinny przekraczać dopuszczalnych dla klasy 2 tolerancji wg PN-EN 1529:2001 tj. +/- 1,5mm (odchyłki szerokości i wysokości) i +/- 1mm (odchyłka grubości)

Odchyłki wymiarów ościeżnic drewnianych od wartości nominalnych nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyłek podanych w ZUAT-15/III.16/2007 tj. szerokość i wysokość zewnętrzna +/- 5mm, wymiary w świetle do 1m +/- 2mm, powyżej 1m +/- 3mm, grubość przekroju +/- 1mm, szerokość przekroju +/- 2mm

PROSTOKĄTNOŚĆ SKRZYDŁA

Odchyłka od prostokątności naroża skrzydła nie powinna przekraczać odchyłek dopuszczalnych dla klasy 2 tolerancji wg PN-EN 1529:2001 tj 1,5mm

PŁASKOŚĆ SKRZYDŁA

Odchyłki od płaskości ogólnej skrzydła drzwi nie powinny przekraczać odchyłek dopuszczalnych dla 3 klasy tolerancji wg PN-EN 1530:2001 tj : zwichrowanie (odchyłka od płaskości naroża) nie powinno przekraczać 4mm, wygięcie wzdłużne (w kierunku wysokości) nie powinna przekraczać 4mm, wygięcie poprzeczne (w kierunku szerokości) nie powinna przekraczać 2mm.

Warunki Rozpatrzenia Reklamacji:

1. Wszelkie dostrzeżone wady produktu należy zgłaszać do **punktu sprzedaży** w formie pisemnej.
2. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest **dokumentacja zdjęciowa zawierająca**:
 - a. Zdjęcie opakowania.
 - b. Zdjęcie całego produktu.
 - c. Zdjęcie dokładnie obrazujące reklamowany problem.
 - d. Zdjęcie etykiet oraz pieczętek kontrolnych zamieszczonych na produkcie i opakowaniu w miejscach opisanych w instrukcji.

e. W przypadku niezgodności dotyczącej wymiarów bądź otworowania wypełnioną kartę pomiarów dostępną na stronie www.perfectdoor.pl.

3. **Wady jawne** (w szczególności niezgodność z zamówieniem oraz zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne) muszą być zgłaszane niezwłocznie podczas odbioru produktu w punkcie sprzedaży. Pozostałe wady winny być reklamowane w ciągu 7 dni od daty zakupu.

4. W przypadku ujawnienia wad spowodowanych transportem należy sporządzić protokół szkody i dołączyć go do dokumentacji reklamacyjnej.

5. Wady ukryte winny być zgłoszone w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia.

6. Montaż należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz udośćpioną przez producenta instrukcją montażu.

7. Gwarancja traci ważność w skutek:

- wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w produkcie niezgodnych z instrukcją montażu.

- niewłaściwego transportu bądź przechowywania.

- niewłaściwego zabezpieczenia przed wpływem czynników zewnętrznych, w tym wilgoci i promieni UV.

- nieprawidłowego montażu bądź użytkowania.

- wad powstałych w skutek niedbałości kupującego bądź jego niewiedzy.

8. Gwarancja nie uwzględnia:

- uszkodzeń powłoki na skutek nieprawidłowej konserwacji, usuwania zabrudzeń czy użycia niewłaściwych taśm zabezpieczających.

- zużycia wynikającego z eksploatacji.

- uszkodzenia elementów na skutek pęcznienia materiału spowodowanego wpływem wilgoci (wilgotne pomieszczone lub osadzenie ościeżnic i drzwi przed zakończeniem prac mokrych).

- wyrobów innych niż pierwszego gatunku.

- uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.

9. Maksymalny koszt usunięcia wady Produktu ogranicza się do wartości jego zakupu.



www.perfectdoor.pl